

دليل مستخدم

جهاز عرض MINI

（阿拉伯语）

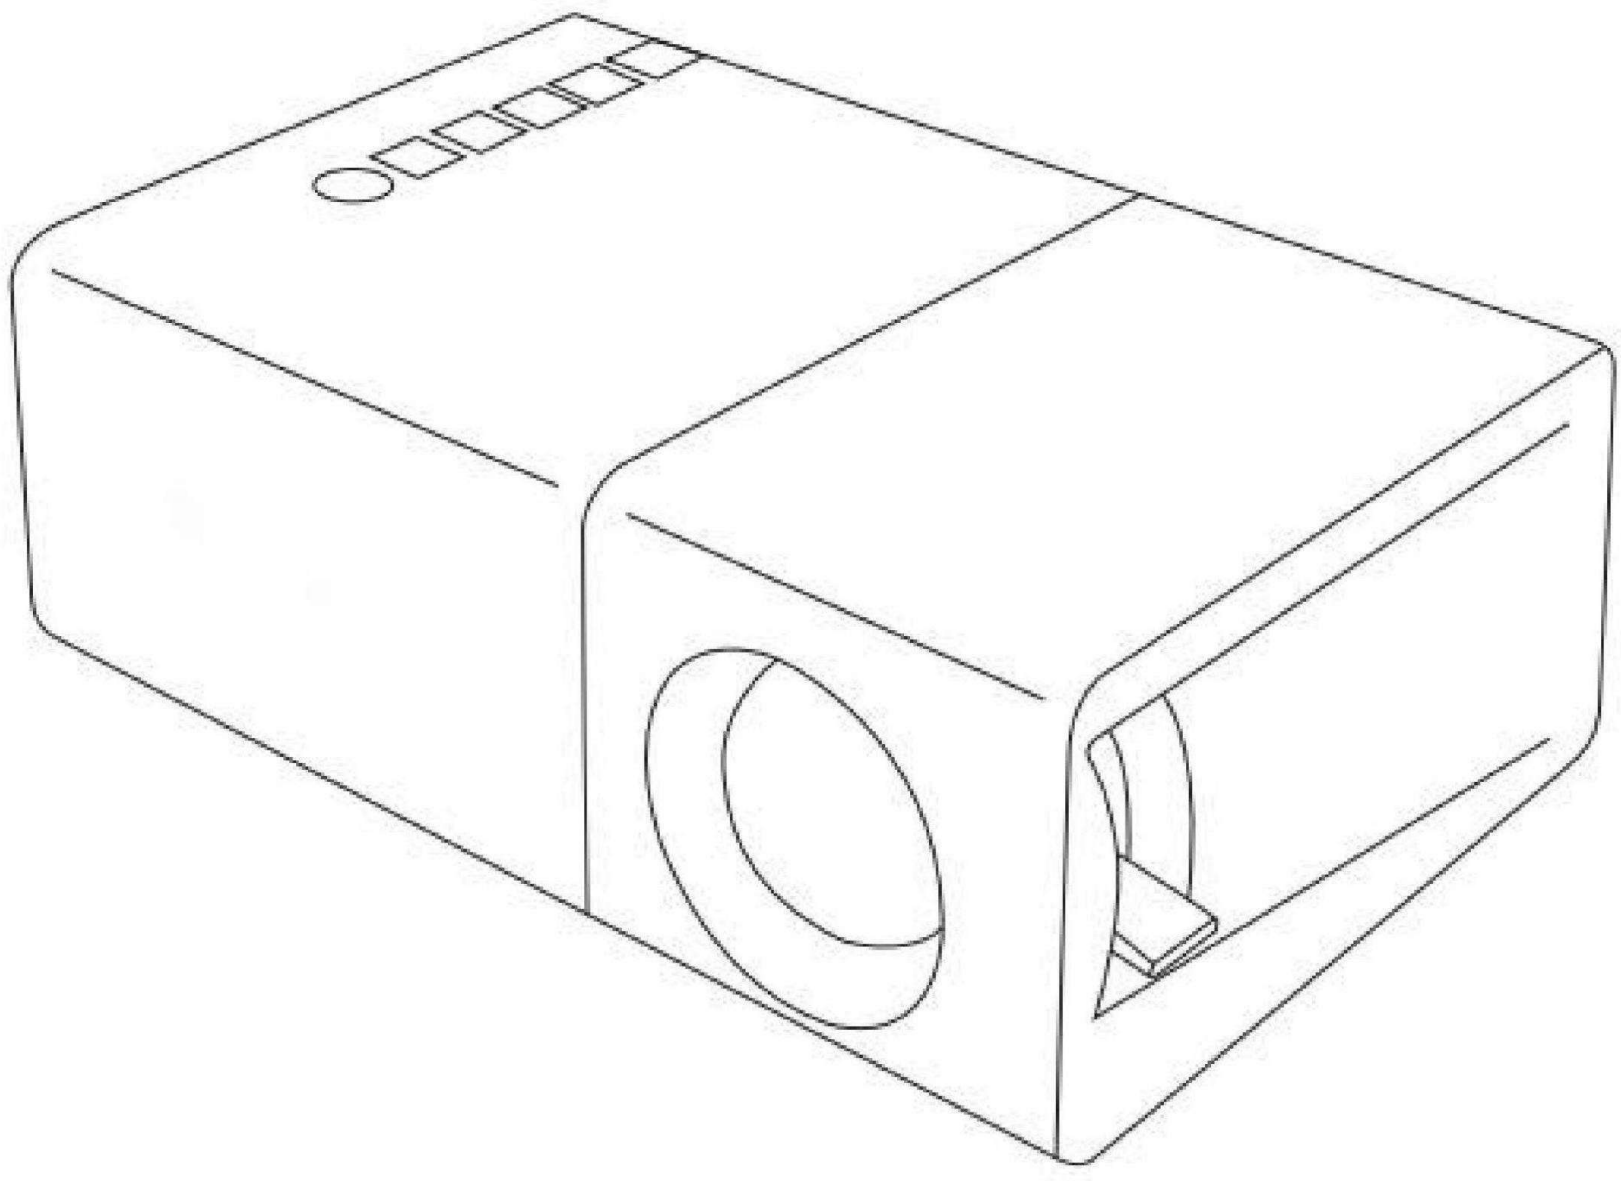

جهاز تحكم عن بعد

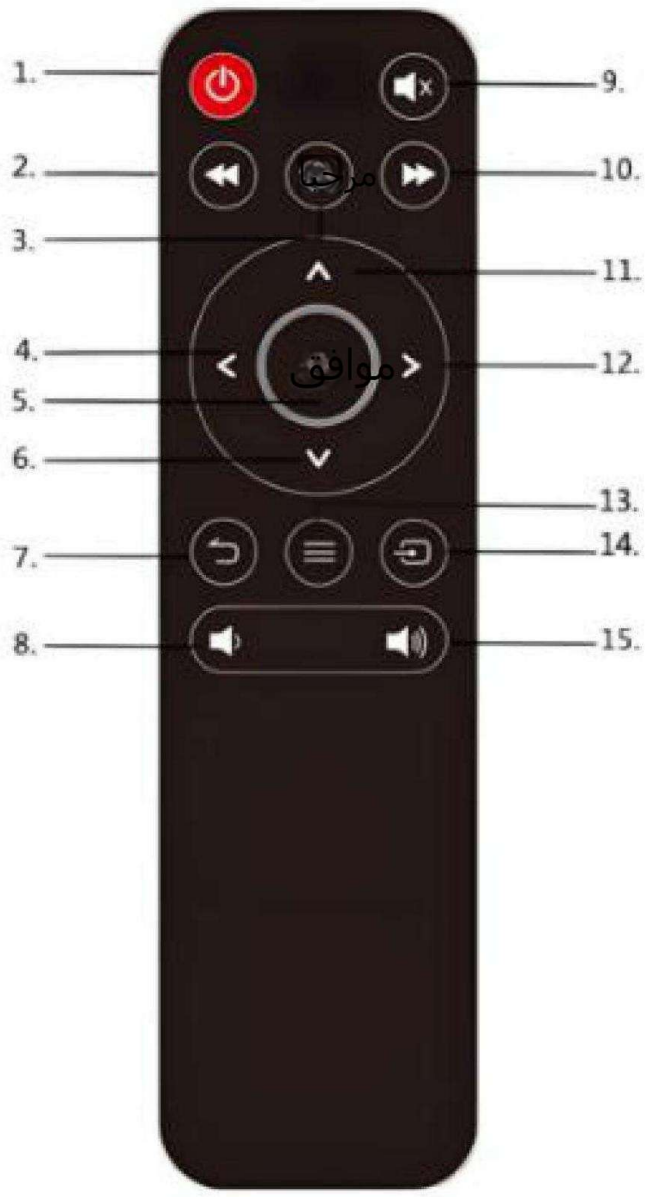

1. تشغيل/إيقاف

2. ترجيع سريع
T تصحيح على شكل حرف

3. تشغيل/إيقاف مؤقت

4. زر أيسر

5. موافق/تأكيد زر

6. زر الأسفل

7. زر الرجوع/الخروج

8. خفض مستوى الصوت
زر

9. كتم الصوت

10. Fas tforward
T تصحيح على شكل حرف

11. زر الرجوع

12. زر اليمين

13. زر القائمة

14. زر المصدر

15. زر رفع الصوت

توريد الطاقة

محول الطاقة

١. يمكن توصيل هذا المنتج بمنفذ الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من
- جهاز عرض يستخدم محول طاقة تيار مستمر 12 فولت
أمبير، والطرف الآخر في مقبس الحائط. تأكد من أن 2
خرج الطاقة لمقبس الحائط يطابق الطاقة التي يتطلبها المحول.

2. واجهة MicroUSB: 5 فولت/2 أمبير أو أكثر، وتزود
جهاز العرض بالطاقة (ملاحظة: يوصى بعدم تزويد واجهة الطاقة
وواجهة MicroUsB جهاز العرض بالطاقة في نفس الوقت!)

ملاحظة: إذا لم يتم استخدام الوحدة لفترة أطول من الوقت، افصل المحول
من مقبس الحائط ومن الوحدة.

واجهة المستخدم



تشغيل الوسائط: أولا، أدخل محرك أقراص USB. في الواجهة الرئيسية

a و ، "Media" انقر فوق ، state
الشاشة كما هو موضح في الصورة

سيظهر. حدد الخيار
الذي تحتاجه.



في حالة الواجهة الرئيسية،
"انقر فوق "الشاشة السلكية ،
وستظهر شاشة كما هو
موضح في الشكل. ثم
اتبع تعليمات جهاز العرض
للتشغيل، ويمكنك تحقيق
مشاركة الشاشة السلكية.



إعدادات الخيارات:

في إعدادات الخيارات، يمكنك استخدام

في واجهة الإعدادات، يمكنك تحديد
الخيارات في اللغة، وتعيين
اللغة، ويمكن تدوير الشاشة ،
والإرسال الجانبي أو التسليم
من نوع السقف وطرق
أخرى، وترقيات نظام البرامج.