

BrugerManual

MINI Projektor

（丹麦语）

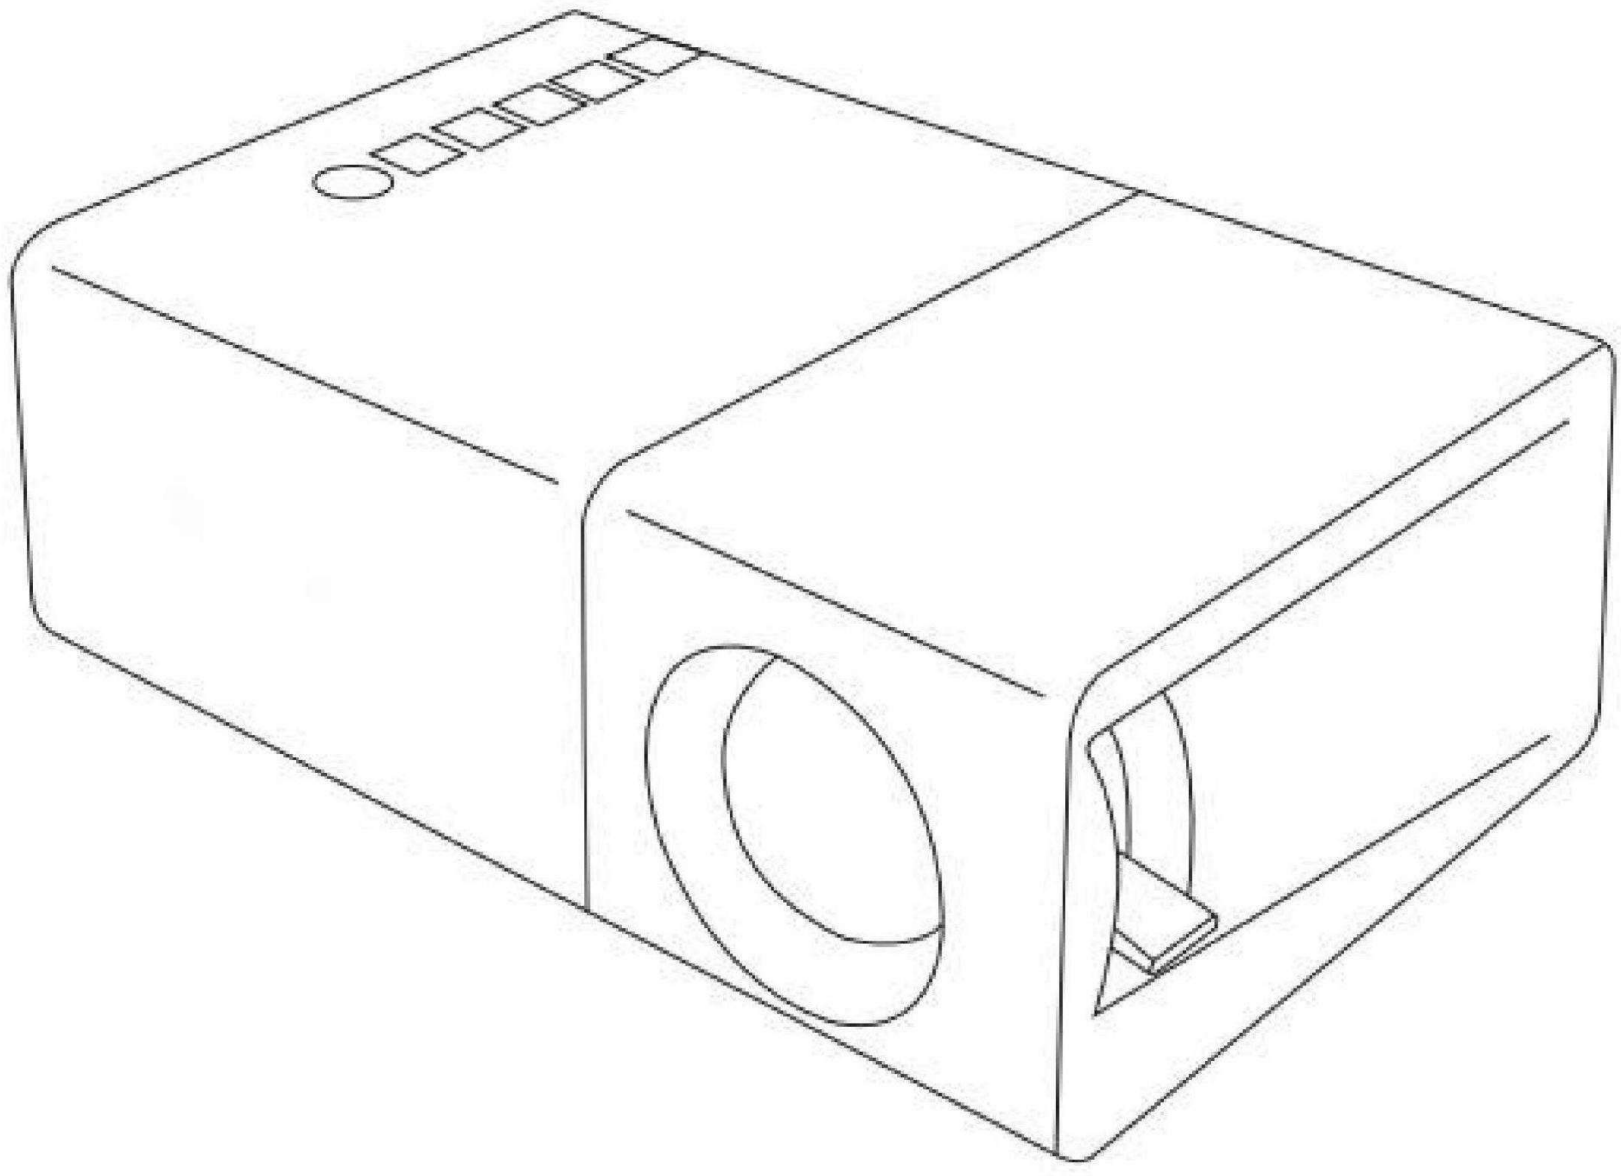

Fjernbetjening

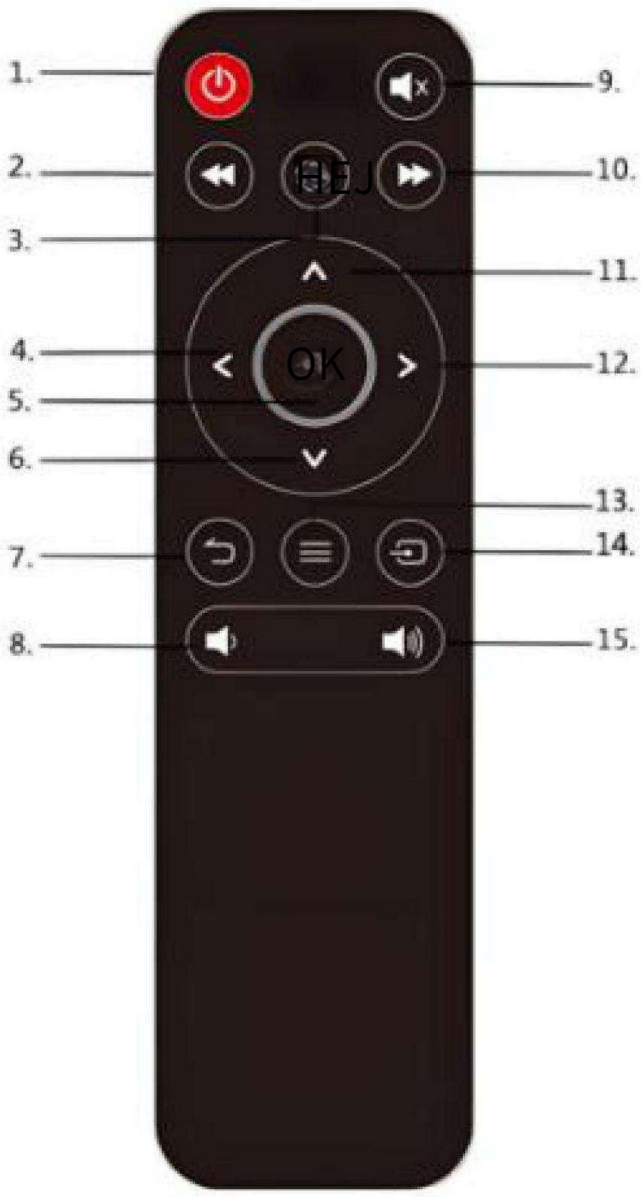

1. Tænd/Sluk

2. Hurtigt baglæns
T-formet korrektion

3.Afspil/Pause

4.Venstre knap

5.OK/Bekræft knap

6.Ned-knap

7.Tilbage/Afslut knap

8. Lydstyrke ned
knap

9.Lydløs

10. Fastforward
T-formet korrektion

11.Op-knap

12.Højre knap

13.Menu knap

14.Source knap

15. Lydstyrke op-knap

Strømforsyning


Strømadapter

1. Dette produkt kan tilsluttes strømporten på bagsiden af projektor, der bruger en DC 12V-2A strømadapter, og den anden ende i en stikkontakt. Sørg for, at stikkontaktens effekt svarer til den effekt, der kræves af adapteren.

2. MicroUSB-interface: 5V/2A eller mere, og forsyner projektoren med strøm (Bemærk: Det anbefales, at strømgrænsefladen og MicroUsB-grænsefladen ikke forsyner projektoren med strøm på samme tid!)

Bemærkning: Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af adapteren fra stikkontakten og fra enheden.

Brugergrænseflade

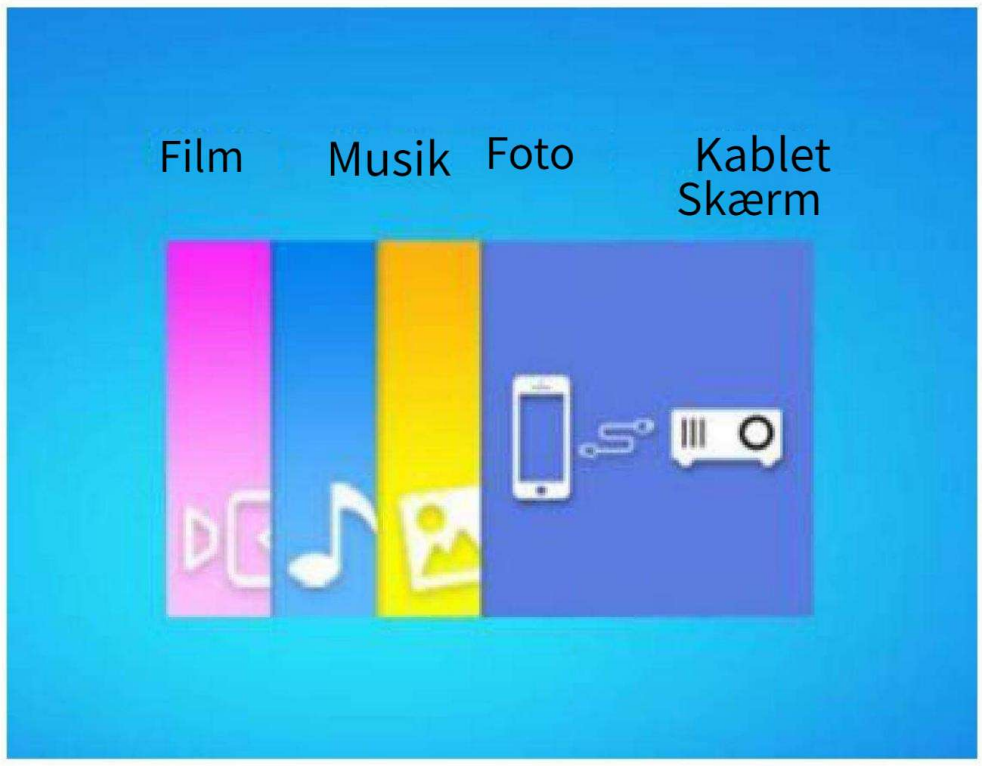


Medieafspilning: Indsæt først USB-drevet. I hovedgrænsefladen


stat, klik på "Media", og en

skærm som vist på billedet

vil forekomme. Vælg den mulighed, du har brug for.

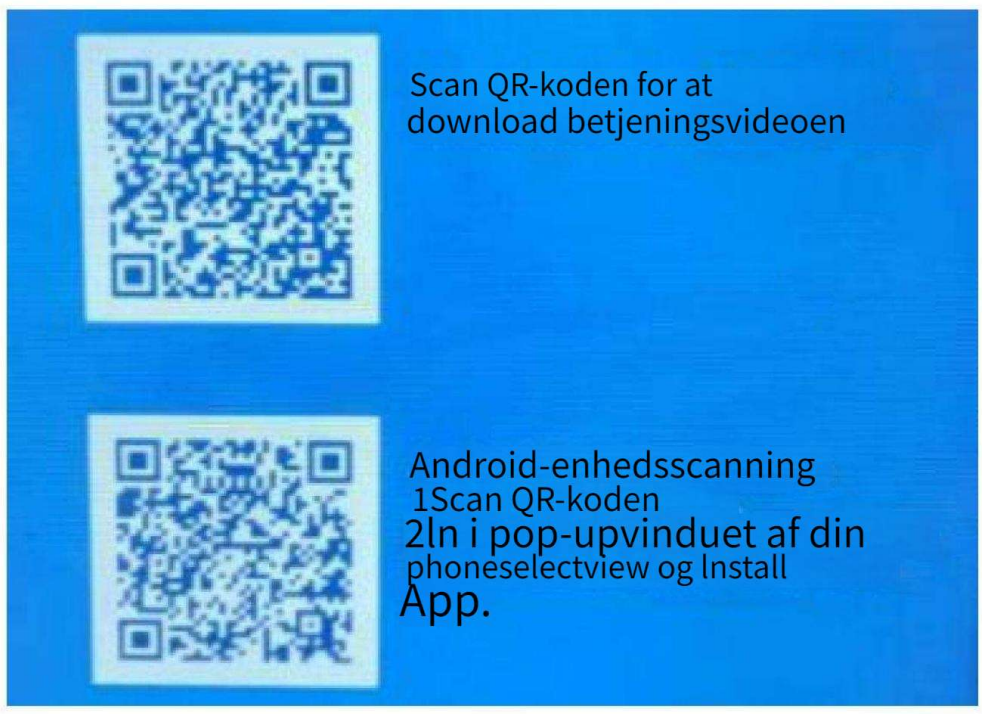

I hovedgrænsefladens tilstand skal du klikke på "kablet skærm", og en skærm som vist på figuren vises. Følg derefter projektorens anvisninger for at betjene, og du kan opnå kablet skærmdeling.

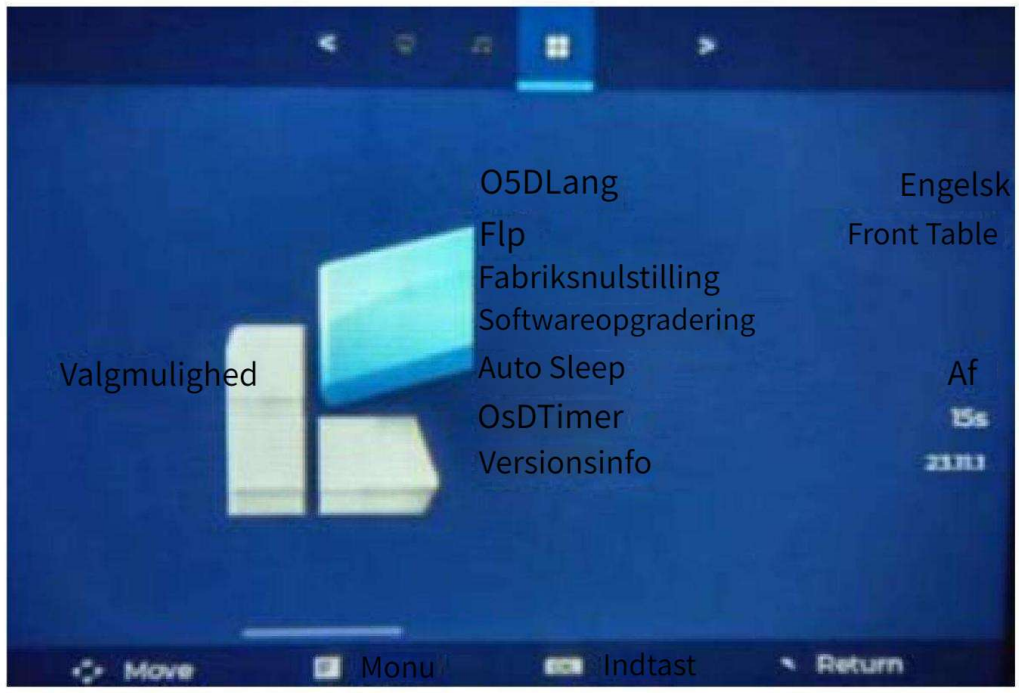

Indstillinger for valgmuligheder:

I indstillingerne kan du bruge

I indstillingsgrænsefladen kan du vælge sprogindstillinger, indstille sproget, rotere skærmen, sideprojektion eller loftmontering og andre metoder samt software systemopgraderinger.