

Benutzer Handbuch

MINI-PROJEKTOR

（德语）

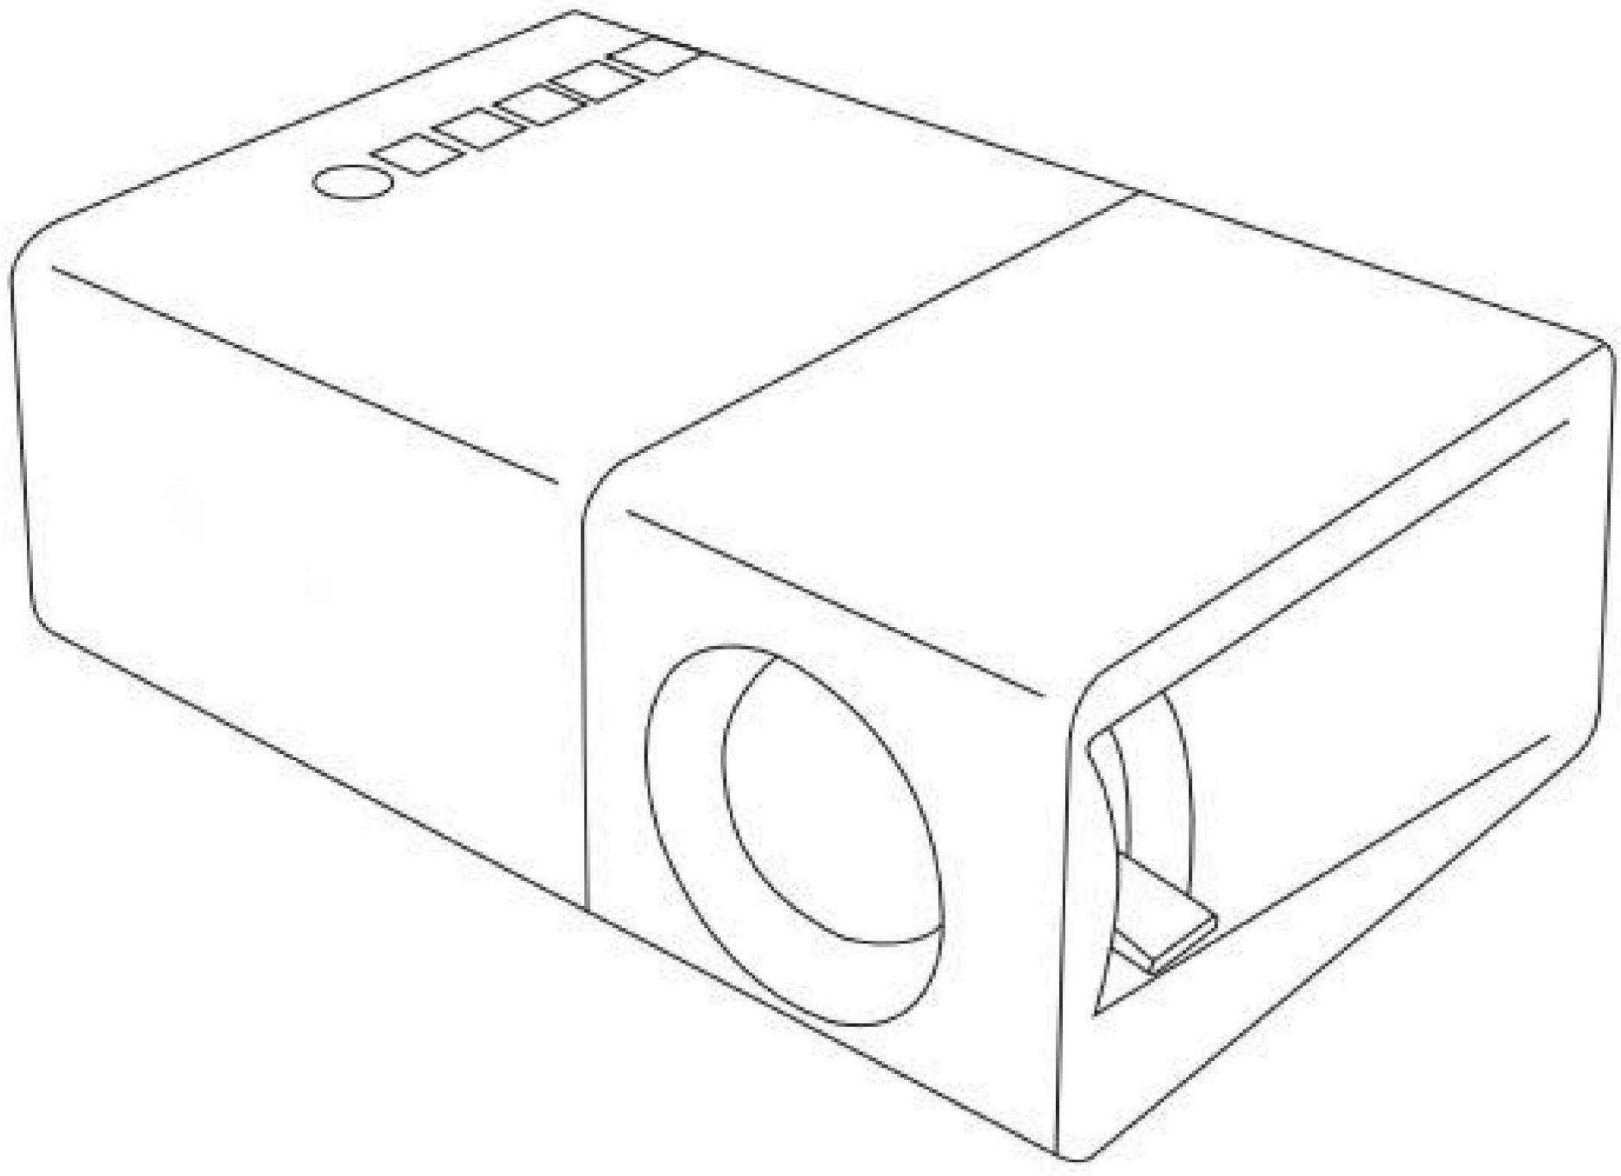

Fernsteuerung

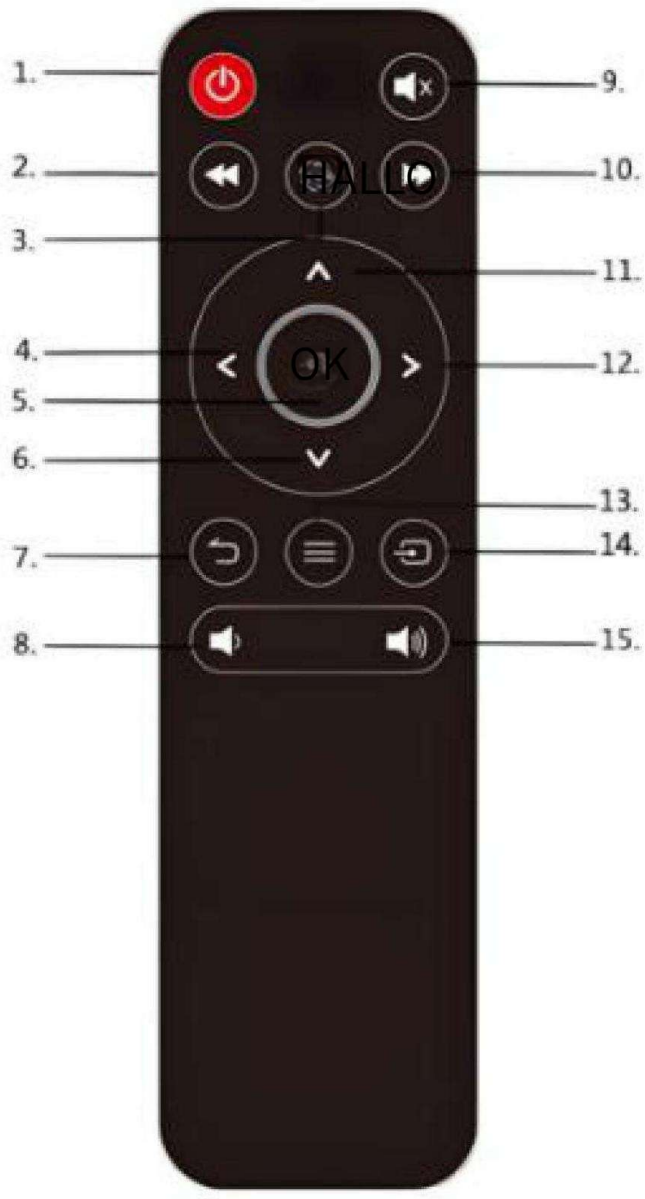

1. EIN-/AUS-SCHALTE

2. Schnelles Zurückspulen
T-förmige Korrektur

3. Abspielen/Pause

4. Linke Taste

5. OK-/Bestätigungsknopf

6. Abwärtspfeiltaste

7. Zurück-/Beenden-Taste

8. Lautstärke herunterdrehen
Knopf

9. Stummschaltung

10. Weiterleiten
T-förmige Korrektur

11. Aufwärtstaste

12. Rechter Knopf

13. Menü-Taste

14. „Quelle “-Schaltfläche

15. Schaltfläche „Lautstärke erhöhen “

Stromversorgung

Netzteil

1. Dieses Produkt kann in den Stromanschluss auf der Rückseite des Geräts eingesteckt werden Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an das Netzteil (DC 12V-2A) und das andere Ende an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass die Leistung der Steckdose mit der Leistungsanforderung des Netzteils übereinstimmt.

2. Micro-USB-Schnittstelle: 5 V/2 A oder mehr, und sie versorgt den Projektor mit Strom (Hinweis: Es wird empfohlen, die Stromversorgungsschnittstelle und die Micro-USB-Schnittstelle nicht gleichzeitig zum Betrieb des Projektors zu nutzen!).

Hinweis: Ziehen Sie den Stecker des Adapters, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, aus der Steckdose.

sowohl von der Steckdose an der Wand als auch vom Gerät selbst.

Benutzeroberfläche




Medienwiedergabe: Zuerst das USB-Laufwerk einstecken. Anschließend gelangen Sie in die Hauptoberfläche

Wählen Sie „Staat “ aus und klicken Sie auf „Medien “ und a..

Bildschirm wie auf dem Bild gezeigt

Wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

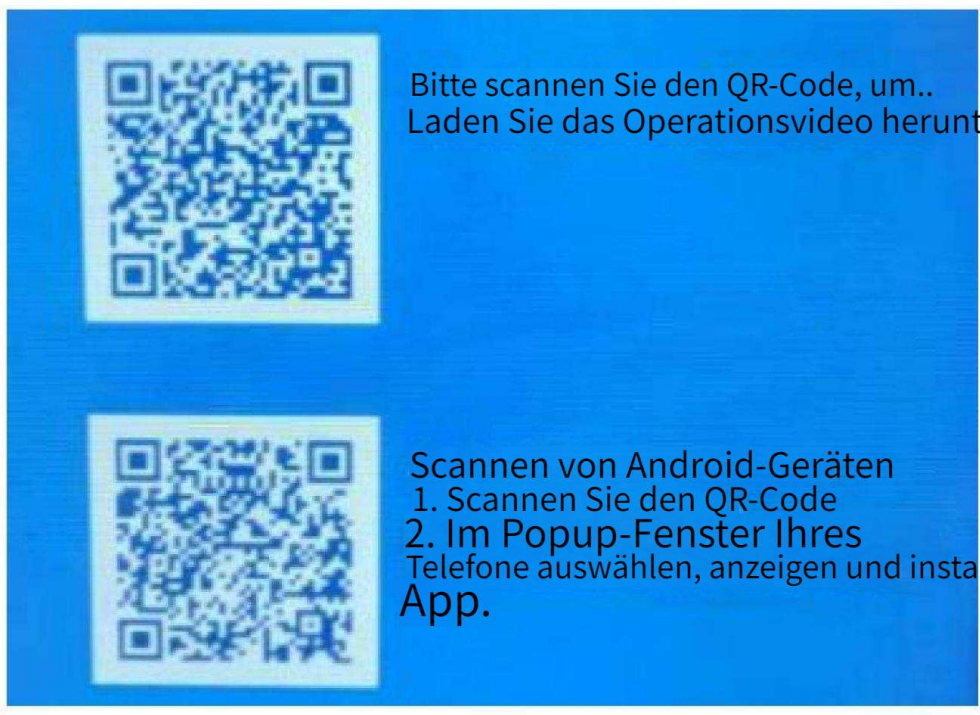

Klicken Sie in der Hauptbenutzeroberfläche auf „Bildschirm über Kabel verbinden “.
Es erscheint dann ein Bildschirm wie in der Abbildung dargestellt.
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen des Projektors, um die Bildschirmübertragung über Kabel zu aktivieren.



Einstellungen für Optionen:

In den Optionseinstellungen können Sie Folgendes tun:

In der Einstellungsoberfläche können Sie Sprachoptionen auswählen, die Sprache festlegen, den Bildschirm drehen, die Ausgabe auf ein Seitengerät oder eine Leinwand umleiten und andere Funktionen nutzen sowie das Softwaresystem aktualisieren.