

Χρηστης Εγχειριδιο

MINI Προβολεάς

（希腊语）

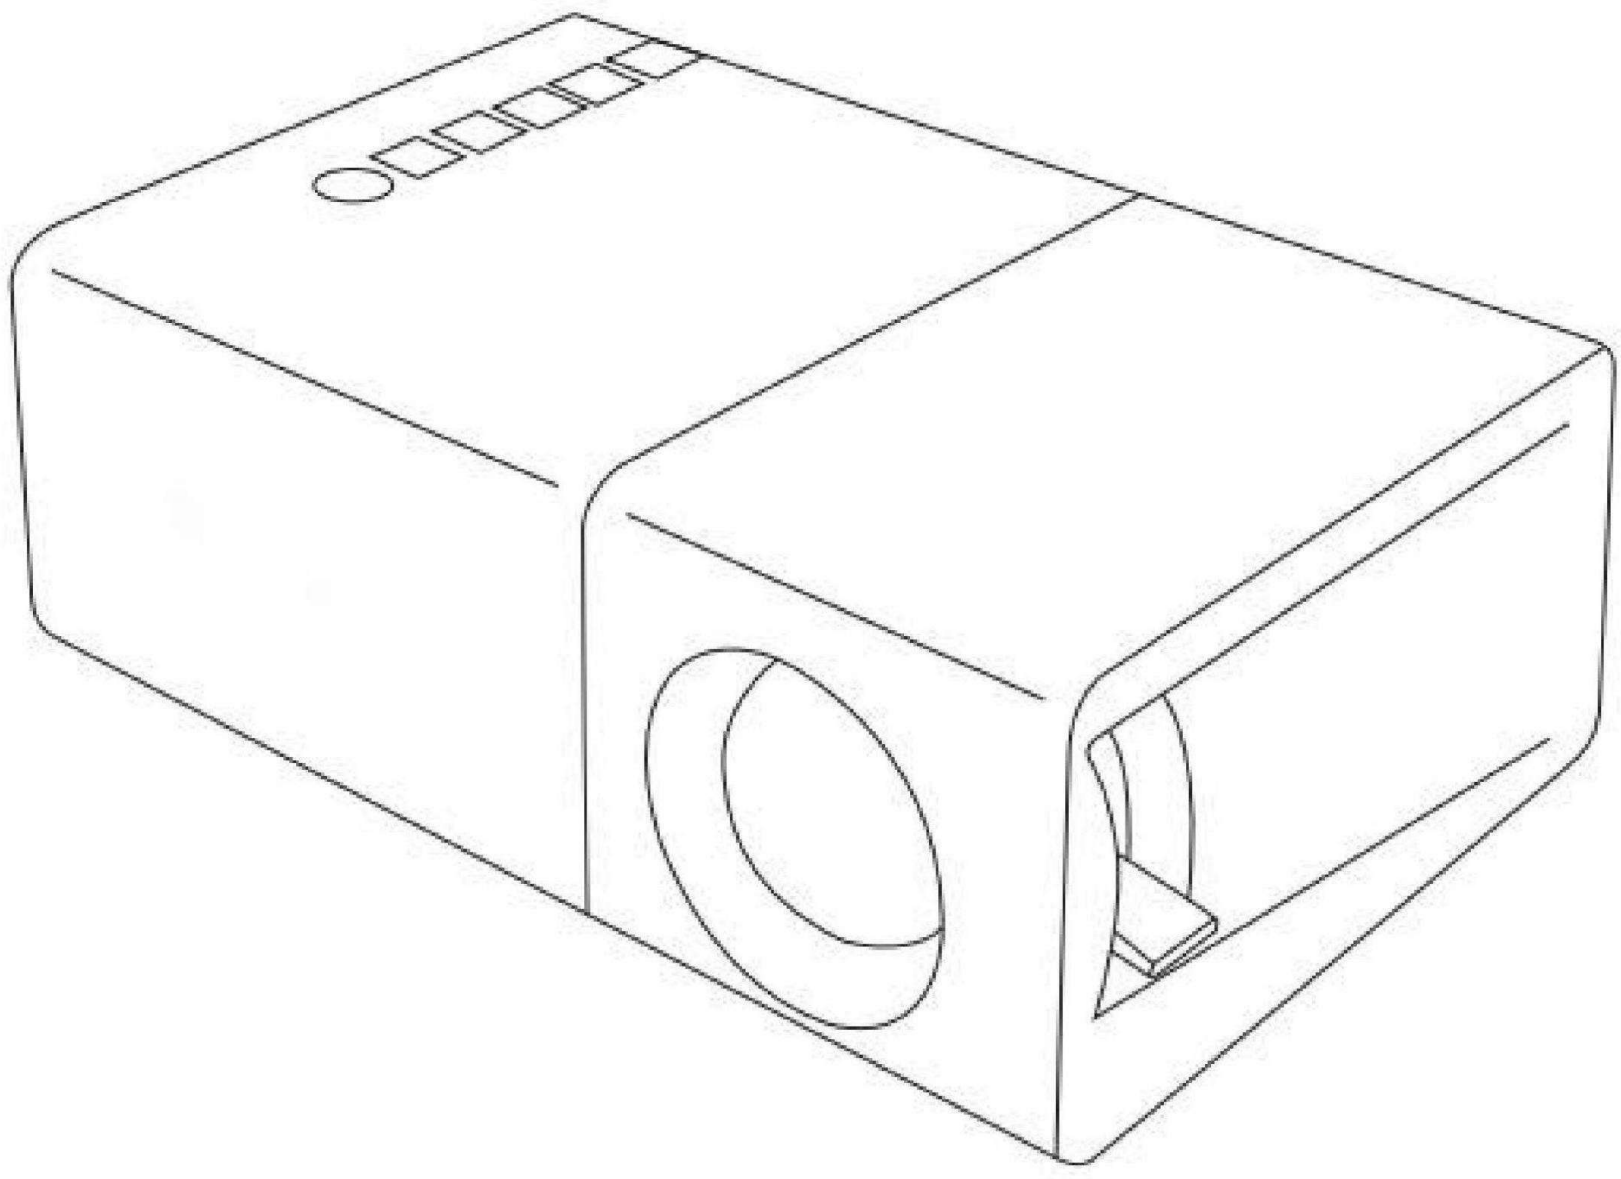

Τηλεχειριστήριο

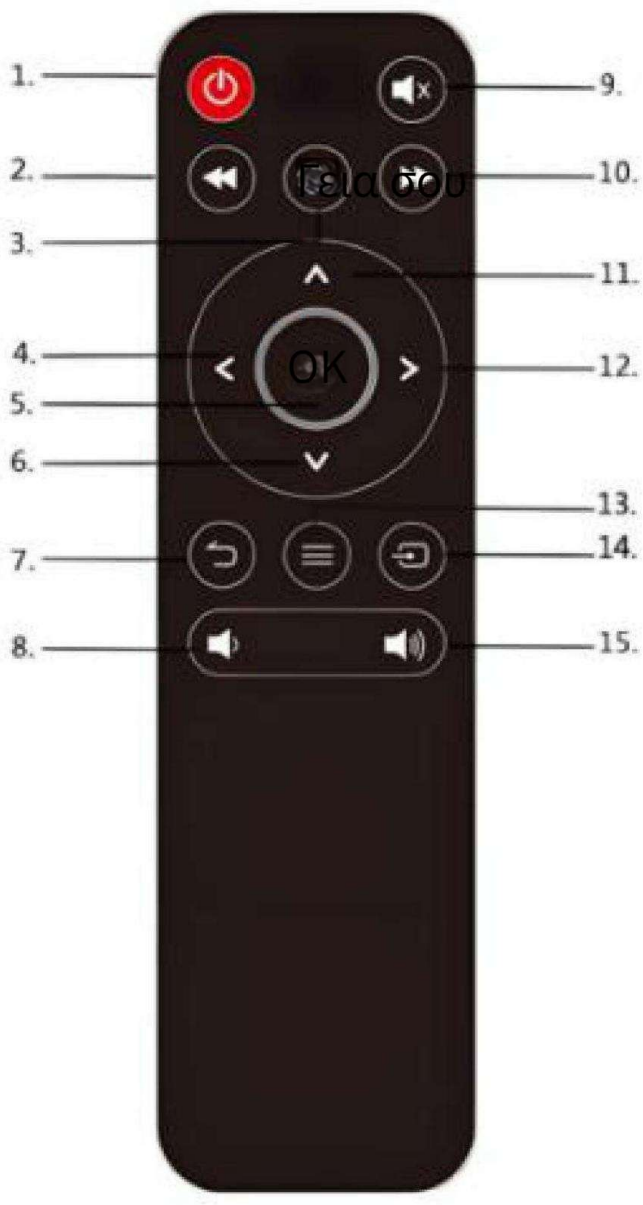

1.Ενεργοποιήση/Απενεργοποιήση

2. Γρηγόρη επαναφορά΄

T-shaped διορθωση

3.Play/Pause

4. Αριστερο΄κουμπι΄

5.OK/Επιβεβαιώση κουμπιου΄

6.Κατ΄ω κουμπι΄

7.Back/Exit button

8. Ενταση Μειώση κουμπι΄

9. Σιγαση

10. Γρηγόρη προωθηση

T-shaped διορθωση

11.Κουμπι΄πανω΄

12. Δεξι΄κουμπι΄

13.Κουμπι΄μενου΄

14. Κουμπι΄πηγης΄

15.Κουμπι΄αυξησης εντασης

Τροφοδοτικο΄

Μετασχηματιστης΄ ρευματος

1. Αυτο΄το προϊον΄ μπορει΄να συνδεθει΄στην θυρα τροφοδοσιας στο πισω μερος του προβολεας που χρησιμοποιει΄μετασχηματιστη DC 12V-2A και το αλλο ακρο σε πριζα. Βεβαιωθειτε οτι η ισχυς΄ εξοδου της πριζας ταιριαζει με την ισχυ΄που απαιτειται απο΄τον μετασχηματιστη.΄

2. MicroUSBinterface: 5V/2A η΄περισσοτερο και τροφοδοτει΄τον προβολεα΄ (Σημειώση: Συνιστατ΄αι η διεπαφη΄τροφοδοσιας και η διεπαφη΄MicroUsB να μην τροφοδοτουν΄ τον προβολεα΄ ταυτοχρονα!)

Σημειώση: Εαν΄ δεν χρησιμοποιειτε τη μοναδα για μεγαλυτερο χρονικο΄διαστημα, αποσυνδεστε τον προσαρμογεα΄ απο΄την πριζα και απο΄τη μοναδα.

User Interface



Αναπαραγωγη πολυμεσων: Πρωτα, τοποθετηστε τη μοναδα USB. Στην κυρια διεπαφη


state, καντε κλικ στο "Media", και ενα

οθονη οπως φαινεται στην εικονα

θα εμφανιστει.Επιλεξτε
την επιλογη
που χρειαζεστε.



Στην κυρια καταστταση διεπαφης, καντε κλικ στην επιλογη "ενσυρματη οθονη" και θα εμφανιστει μια οθονη οπως φαινεται στην εικονα. Επειτα, ακολουθηστε τις οδηγιες του προβολεα για να λειτουργησετε και μπορειτε να επιτυχετε ενσυρματη κοινη χρηση οθονης.

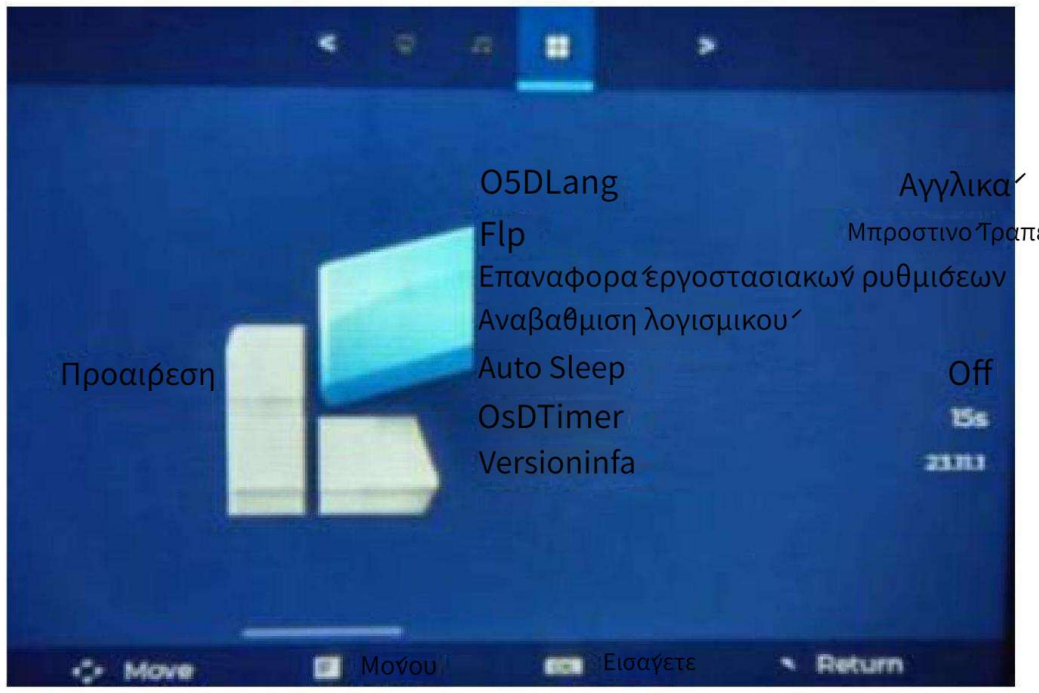

Ρυθμισεις Επιλογων:

Στις ρυθμισεις επιλογων, μπορειτε να χρησιμοποιησετε

Στη διεπαφη ρυθμισεων, μπορειτε να επιλεξετε επιλογες στη γλωσσα, να οριστε τη γλωσσα, να περιστρεψετε την οθονη, πλευρικη η οροφης προβολη και αλλους τροπους, καθως και αναβαθμισεις του συστηματος λογισμικου.