

Kasutaja Käsiraamat

MINI Projektor

（爱沙尼亚语）

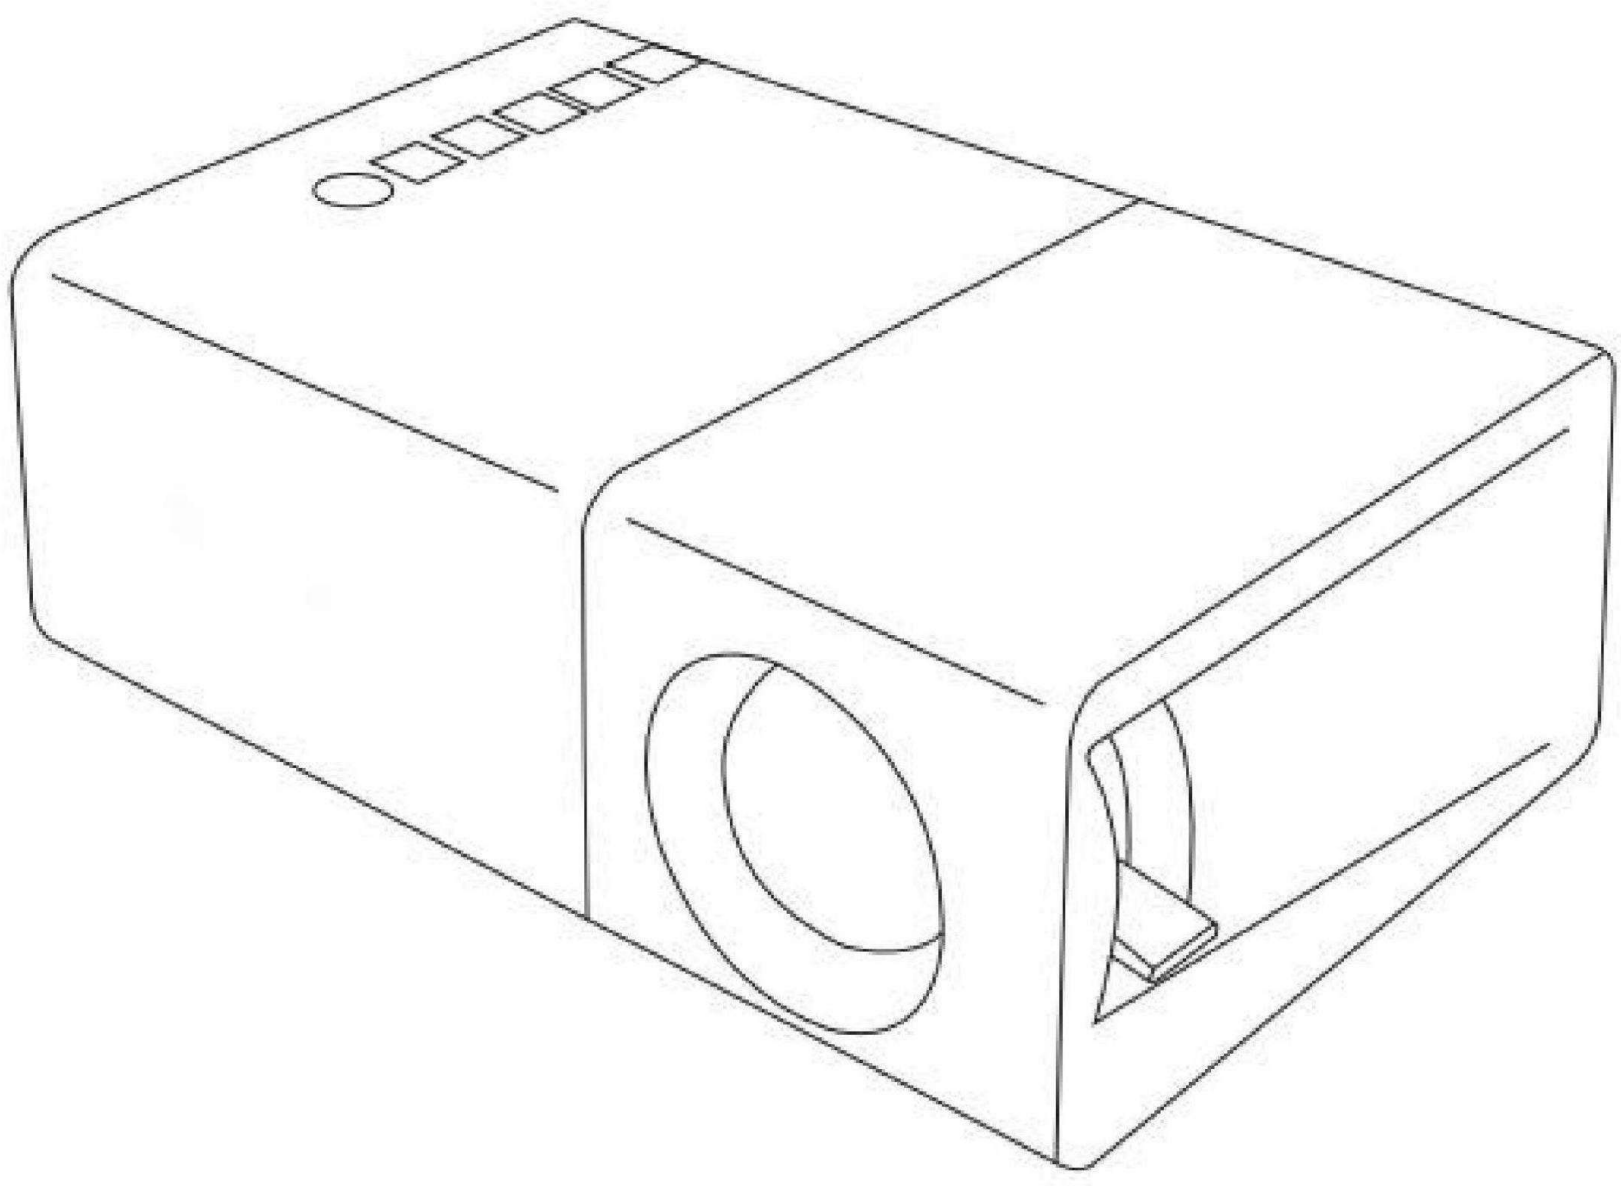

Pult

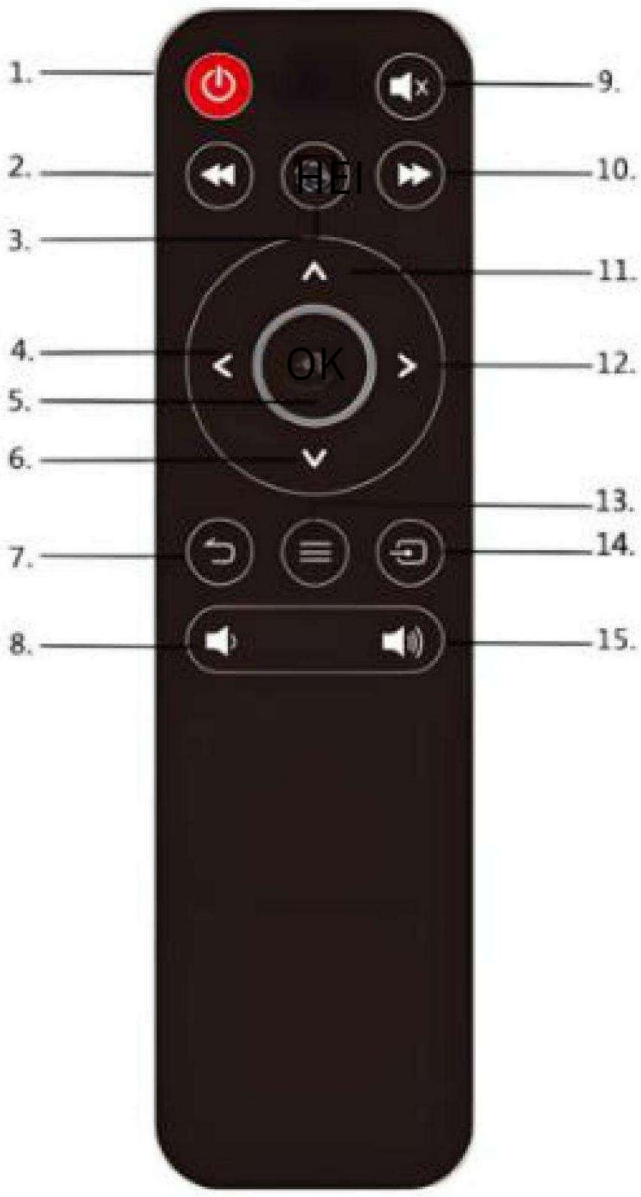

1.Toide SEES/VÄLJAS

2. Kiiresti tagasi

T-kujuline korrektsioon

3.Esita/Peata

4. Vasak nupp

5.OK/Kinnita nupp

6. Alla nupp

7.Tagasi/Välju nupp

8. Helitugevus alla nupp

9.Vaigista

10. Kiire edasikerimine

T-kujuline korrektsioon

11.Üles nupp

12.Parem nupp

13.Menüü nupp

14.Source nupp

15. Helitugevuse suurendamise nupp

Toiteplokk


Toiteadapter

1. Seda toodet saab ühendada seadme tagaküljel asuvasse toiteporti projektor, mis kasutab DC 12V-2A toiteadapterit, ja teine ots seinakontakti. Veenduge, et seinakontakti väljundvõimsus vastaks adapteri nõutavale võimsusele.

2. MicroUSB-liides: 5V/2A või rohkem ja toidab projektorit (Märkus: on soovitatav, et toiteliides ja MicroUsB-liides ei varustaks projektorit samaaegselt vooluga!)

Märkus: Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage adapter vooluvõrgust. seinakontaktist ja seadmest.


Kasutajaliides

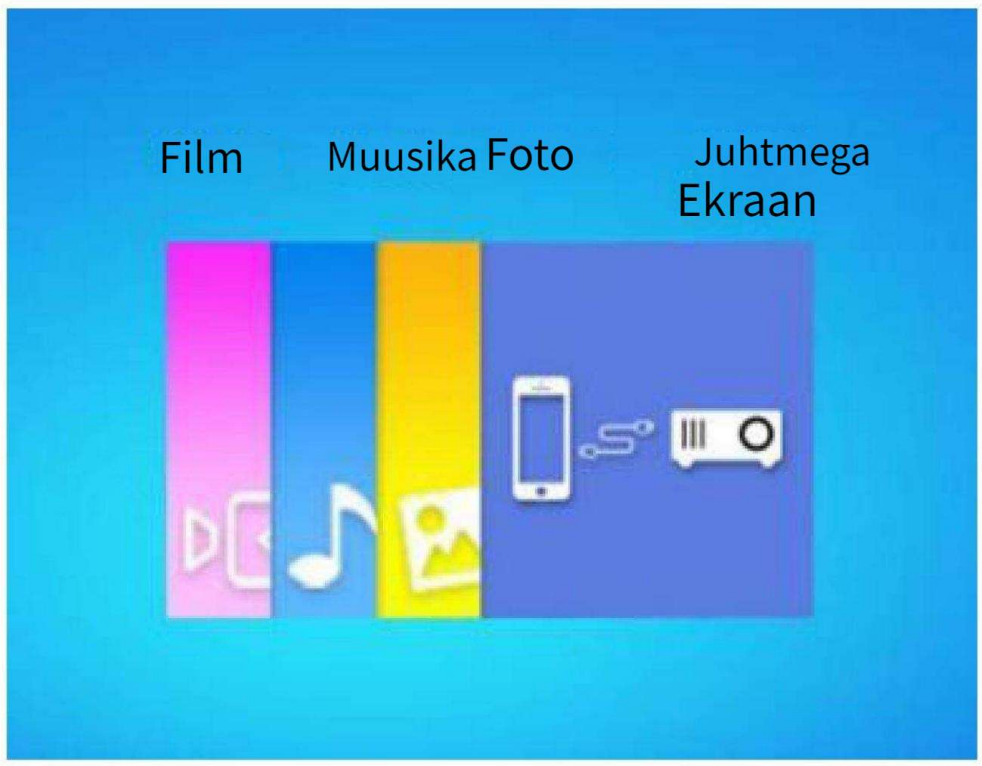

Meedia taasesitus: Esiteks sisestage USB-draiv. Pealiideses olekus, klõpsake "Meedia" ja ekraan, nagu pildil näidatud Valige vajalik valik.



Põhiliidese olekus klõpsake "juhtmega ekraan" ja ilmub joonisel näidatud ekraan. Seejärel järgige projektori juhiseid ja saate saavutada juhtmega ekraani jagamise.

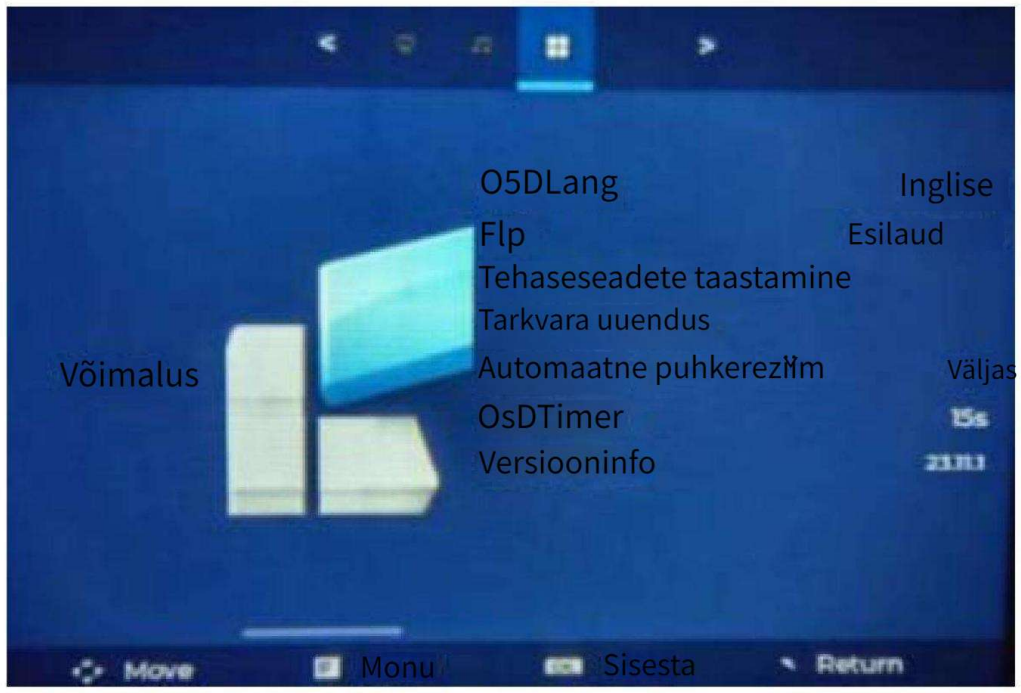

Valiku seaded:

Valikute seadetes saate kasutada

Seadete liideses saate valida valikuid keeles, määrata keele, saate ekraani pöörata, külgvalgustuse või lae tüüpi edastuse ja muid viise ning tarkvarasüsteemi uuendusi.