

Käyttäjä Käsikirja

MINI-projektori

（芬兰语）

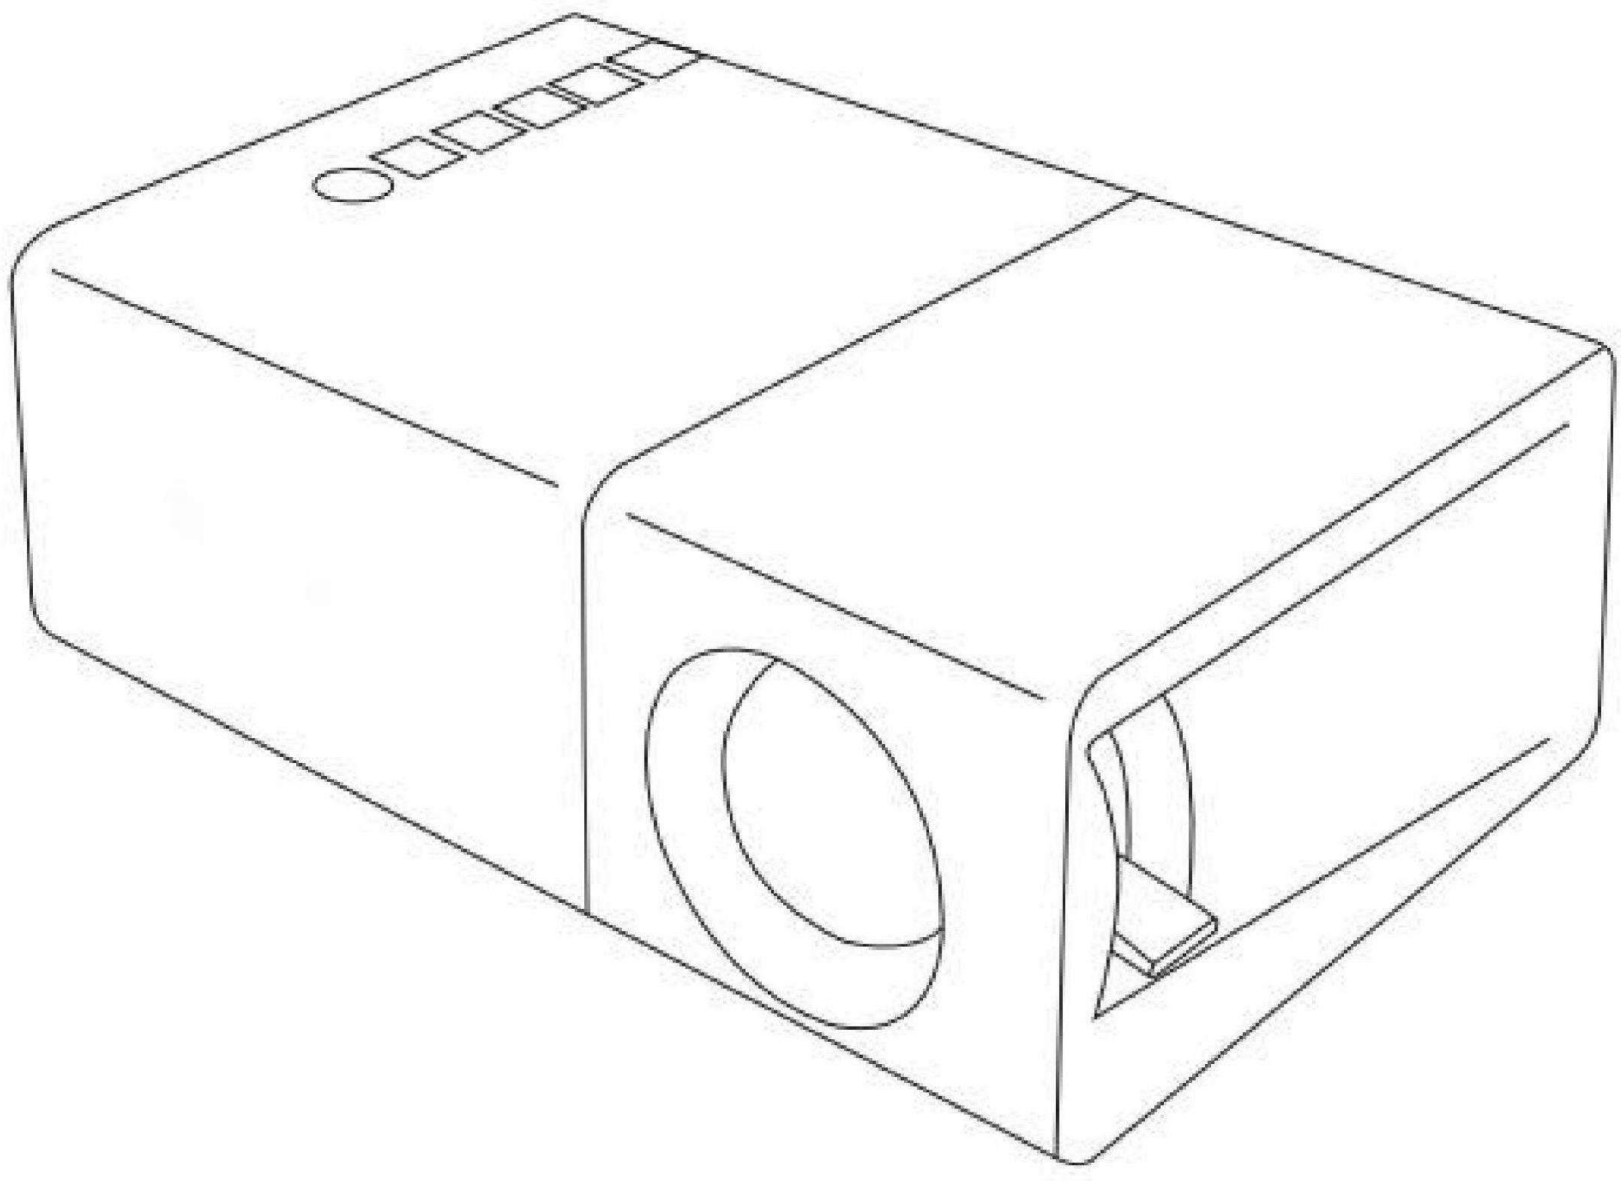

Kauko-ohjaus

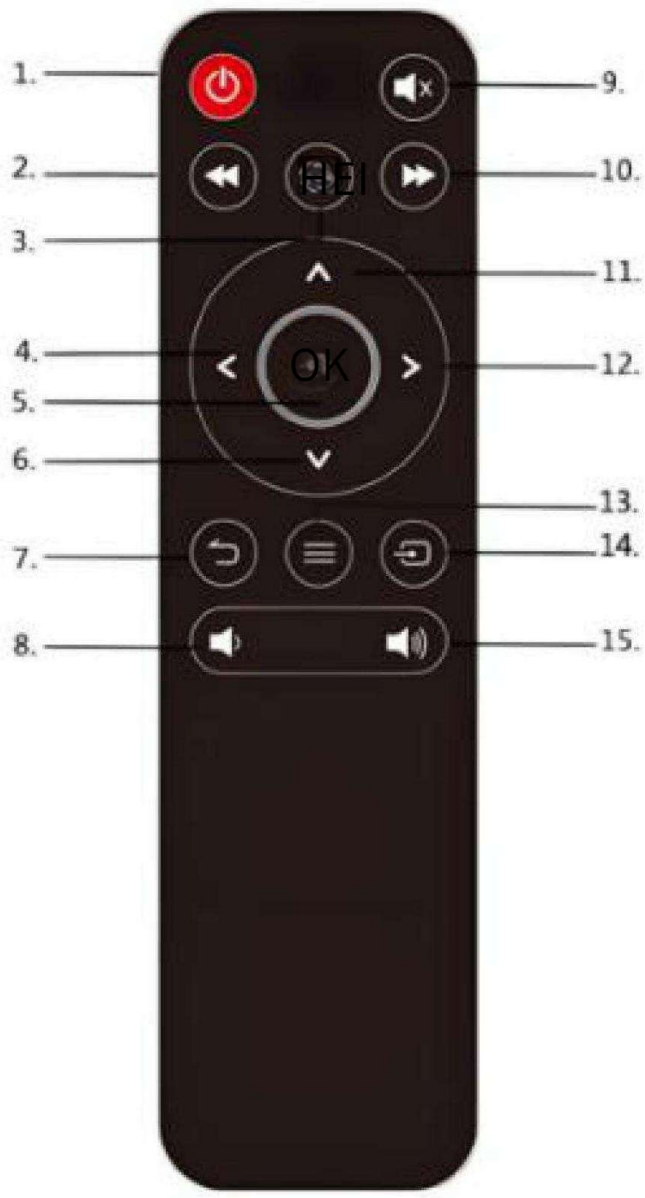

1. VIRRAN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

2. Nopea taaksepäin-kierto
T-muotoinen korjaus

3. Toista/Tauko

4. Vasen painike

5. OK/Vahvista-painike

6. Alaspäin-painike

7. Takaisin-/Poistumispainike

8. Äänenvoimakkuuden vähentäminen
painike

9. Äänenvaimennus

10. Välitä eteenpäin
T-muotoinen korjaus

11. Ylöspäin-painike

12. Oikea painike

13. Valikkopainike

14. Lähdepainike

15. Äänenvoimakkuuden lisäys -painike

Virtalähde

Virtasovitin

1. Tämä laite voidaan liittää virtalähteeseen laitteen takana olevan virtaliitännän kautta
Kytke toinen pää projektorin virtalähteeseen (DC 12V-2A)
ja toinen pää seinäpistorasiaan. Varmista, että
seinäpistorasian teho vastaa virtalähteen vaatimaa tehoa.

2. MicroUSB-liitäntä: 5 V / 2 A tai enemmän,
ja se syöttää virtaa projektorille (Huomio: Ei ole suositeltavaa
käyttää sekä virtalähdettä että MicroUSB-liitäntää projektorin virranlähteenä samanaikaisesti!)

Huomautus: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtalähdepistoke pistorasiasta sekä pistorasiasta että laitteesta.

Käyttöliittymä



Median toisto: Aseta ensin
USB-muistitikku laitteeseen. Pääkäyttöliittymässä...

valitse valikosta "Media" ja

Näyttö kuvan mukaisesti

Se tulee näkyviin.
Valitse tarvitsemasi vaihtoehto.



Pääkäyttöliittymän tilassa napsauta kohtaa "Langallinen näytönjakaminen", niin näytölle tulee kuva, joka
on esitetty kuvassa.
Seuraa sitten projektorin
ohjeita, niin voit
käynnistää langallisen näytönjaon.



Vaihtoehtojen asetukset:

Asetusvalikoimassa voit käyttää

Asetukset-osiossa voit valita kieliasetuksia, määrittää kielen, kääntää näyttöä, valita sivusuuntaisen tai kattoon suuntautuvan projektion tyylin sekä tehdä ohjelmistopäivityksiä.