

Utilisateur Manuel

MINI Projecteur

（法语）

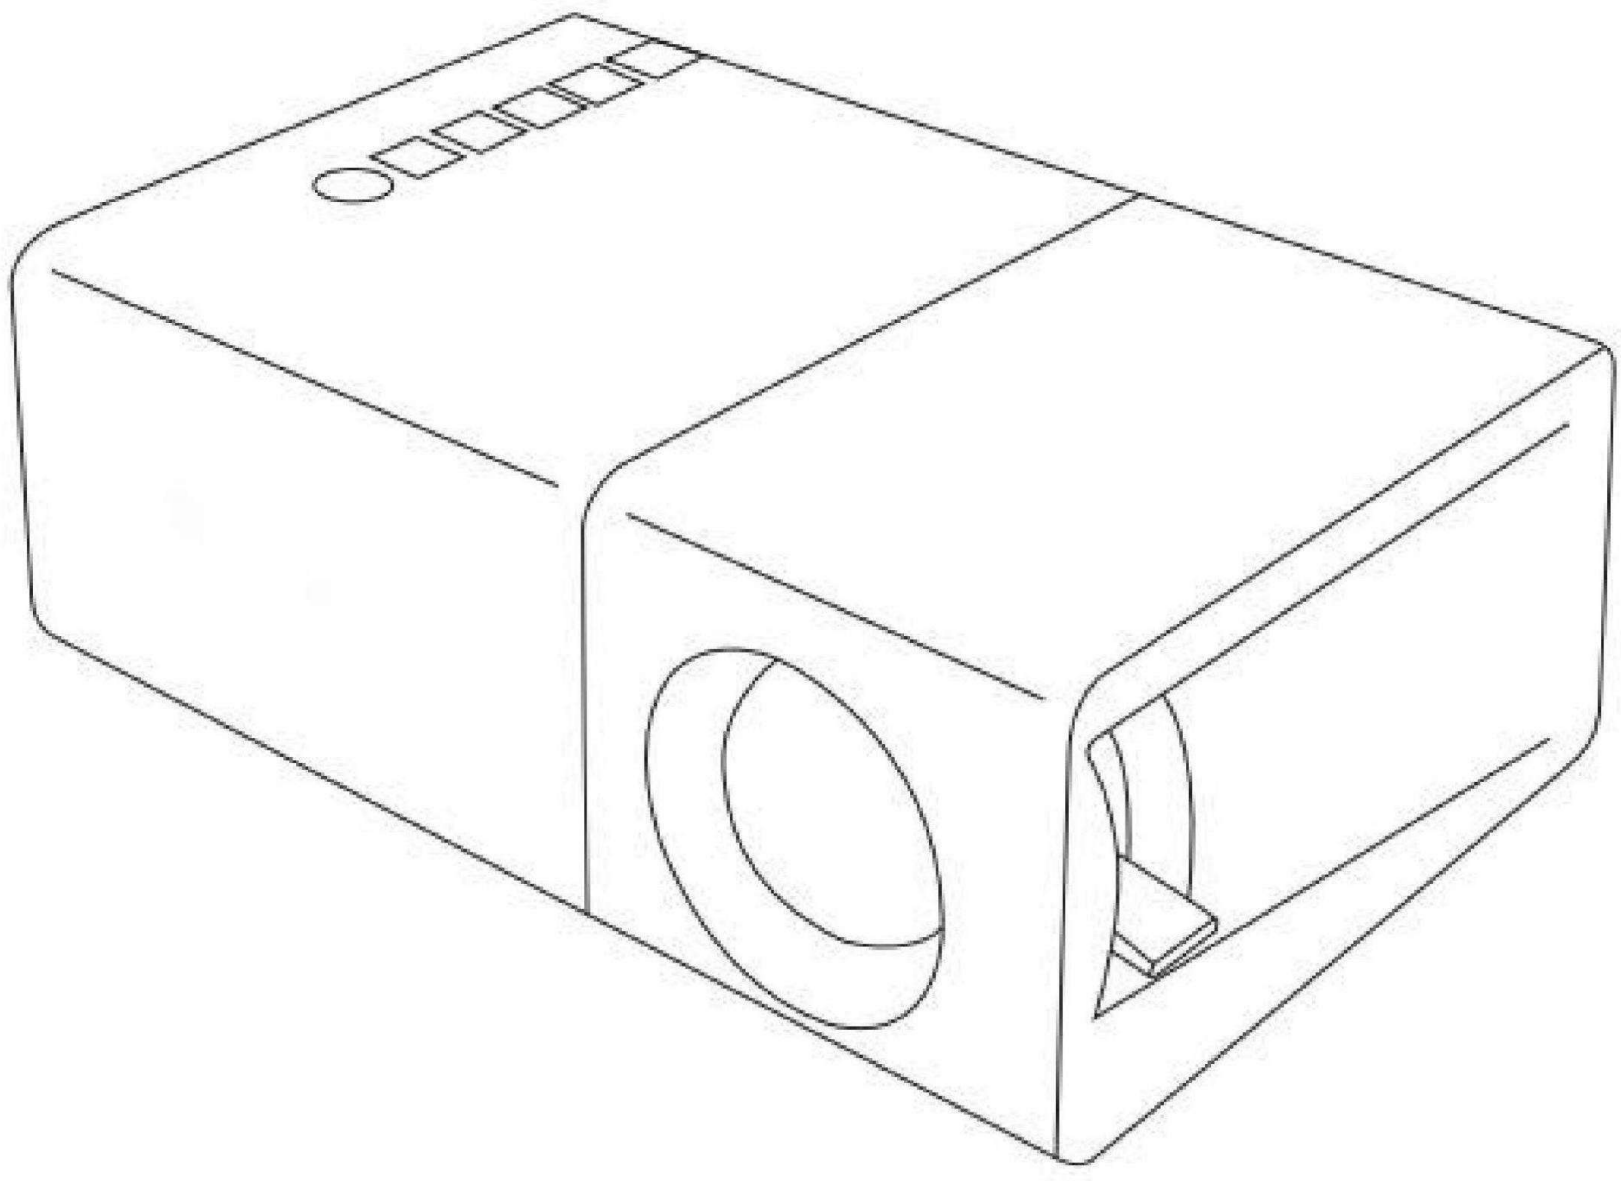

Télécommande

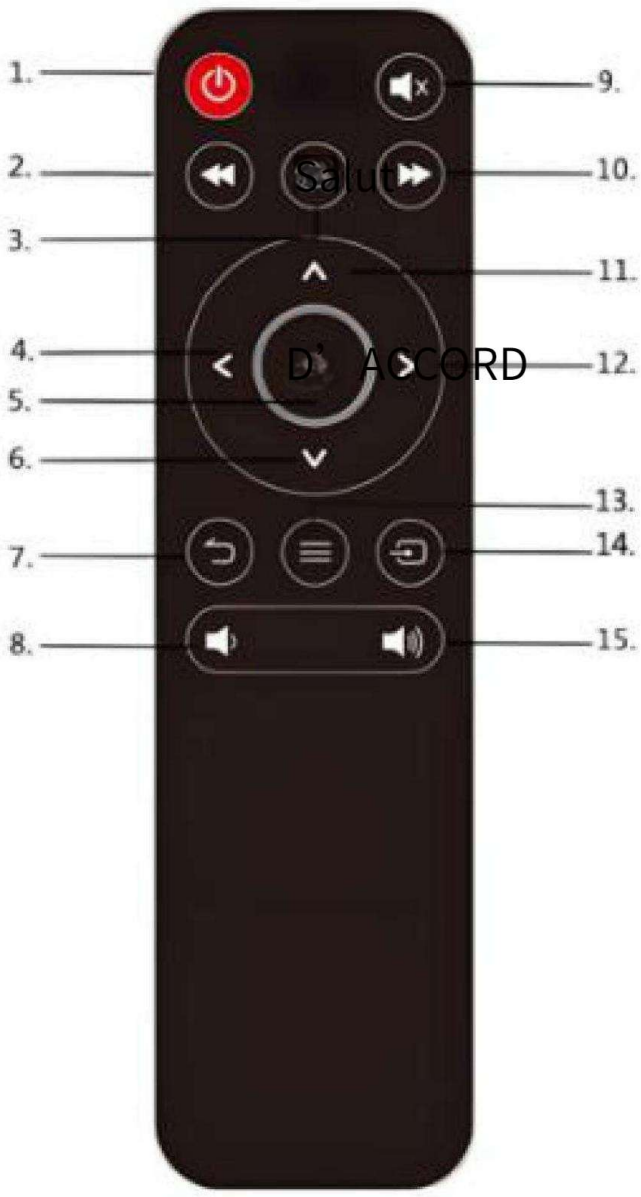

1.Marche/Arrêt

2.Retour rapide

Correction en forme de T

3.Lecture/Pause

4.Bouton gauche

5.OK/Confirmer le bouton

6.Bouton Bas

7.Retour/Sortie

8.Volume Bas bouton

9.Muet

10.Fas tforward

Correction en forme de T

11.Bouton Haut

12.Bouton droit

13.Bouton Menu

14.Bouton Source

15. Bouton Volume +

Alimentation


Adaptateur secteur

1. Ce produit peut être branché sur le port d'alimentation à l'arrière du projecteur utilisant un adaptateur d'alimentation DC 12V-2A, et l'autre extrémité dans une prise murale. Assurez-vous que la puissance de sortie de la prise murale correspond à la puissance requise par l'adaptateur.

2. Interface MicroUSB : 5V/2A ou plus, et alimente le projecteur (Remarque : Il est recommandé que l'interface d'alimentation et l'interface MicroUsB n'alimentent pas le projecteur en même temps !)

Note : Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur. de la prise murale et de l'appareil.

Interface utilisateur

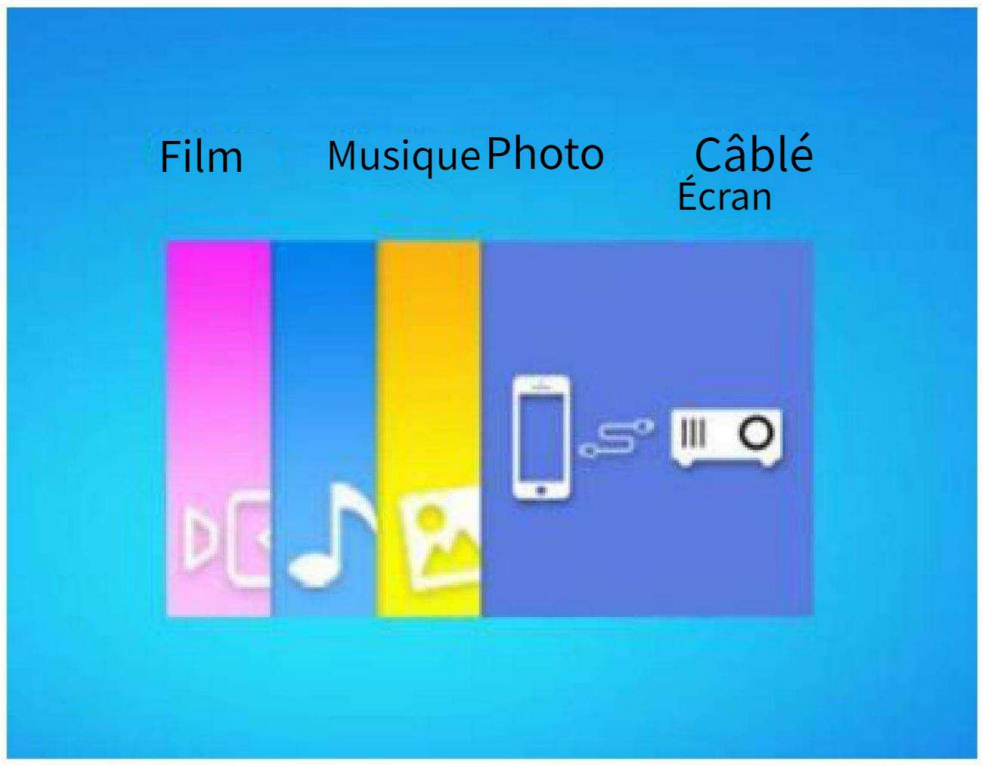

Lecture de média : Tout d'abord, insérez la clé USB. Dans l'interface principale

état, cliquez sur "Média", et un

écran comme indiqué sur l'image

apparaîtra. Sélectionnez l'option dont vous
avez besoin.



Dans l'état de l'interface principale, cliquez sur "écran filaire", et un écran comme indiqué sur la figure apparaîtra. Ensuite, suivez les instructions du projecteur pour opérer, et vous pourrez réaliser le partage d'écran filaire.



Paramètres d'option:

Dans les paramètres d'option, vous pouvez utiliser

Dans l'interface des paramètres, vous pouvez sélectionner des options dans la langue, définir la langue, faire pivoter l'écran, la projection latérale ou le type de projection au plafond et d'autres méthodes, ainsi que les mises à niveau du système logiciel.