
Felhasználó Kézikönyv

MINI Projektor

（匈牙利语）



Távirányító

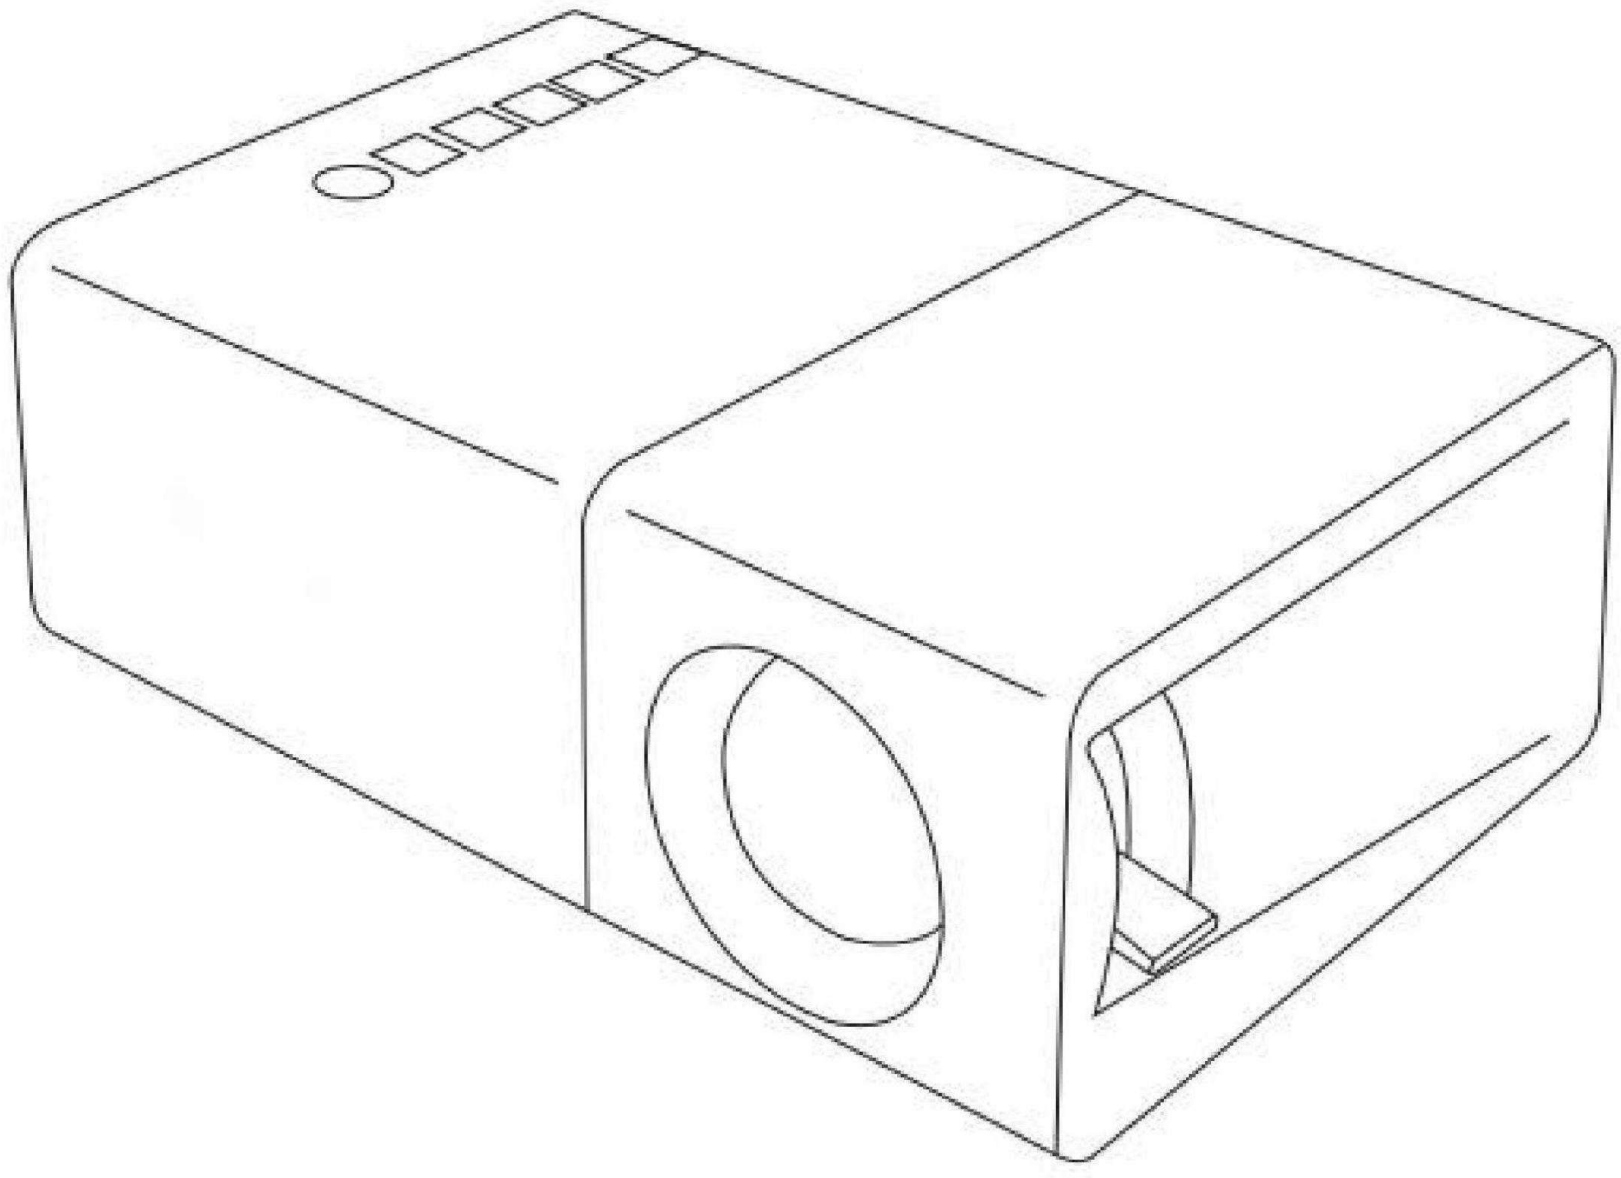

1. Bekapcsolás/Kikapcsolás

2. Gyors visszatekerés

T-alakú korrekció

3.Lejátszás/Szünet

4. Bal gomb

5.OK/Confirm gomb

6.Le gomb

7.Vissza/Kilépés gomb

8. Hangerő Le gomb

9. Némítás

10. Fas tforward

T-alakú korrekció

11.Fel gomb

12. Jobb gomb

13.Menü gomb

14.Forrás gomb

15. Hangerő fel gomb

Tápegység

Hálózati adapter


1. Ez a termék a hátoldalán található tápcsatlakozóba dugható. projektor egy DC 12V-2A hálózati adapterrel, a másik végét pedig egy fali aljzatba csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a fali aljzat teljesítménye megegyezik az adapter által igényelt teljesítménnyel.

2. MicroUSB interfész: 5V/2A vagy több, és táplálja a projektort (Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a tápellátási interfész és a MicroUsB interfész ne táplálja a projektort egyszerre!)

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az adaptert.

a fali aljzatból és a készülékből.

Felhasználói felület

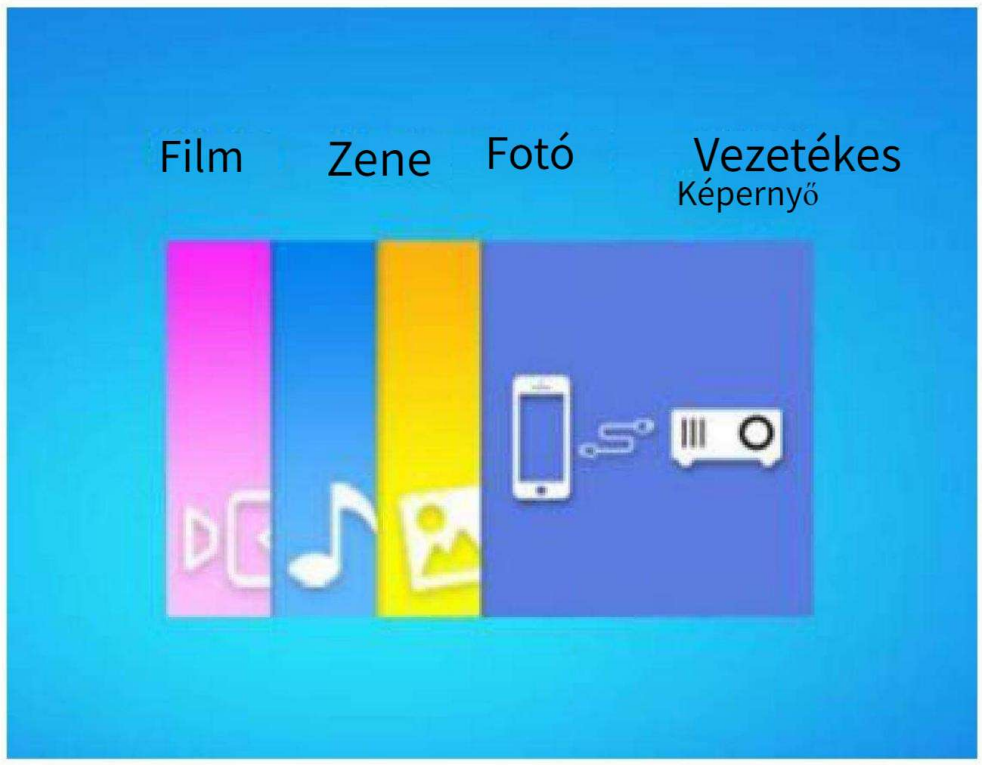

Média lejátszás: Először helyezze be az USB meghajtót. A fő felületen


állapot, kattintson a "Media" elemre, és egy

képernyő a képen látható módon

Meg fog jelenni.
Válaszd ki a
szükséges opciót.



A fő felületi állapotban
kattintson a "vezetékes képernyő"
elemre, és egy ábra
szerinti képernyő jelenik meg.
Ezután. kövesse a projektor
utasításait a működtetéshez, és
elérheti a vezetékes képernyőmegosztást.

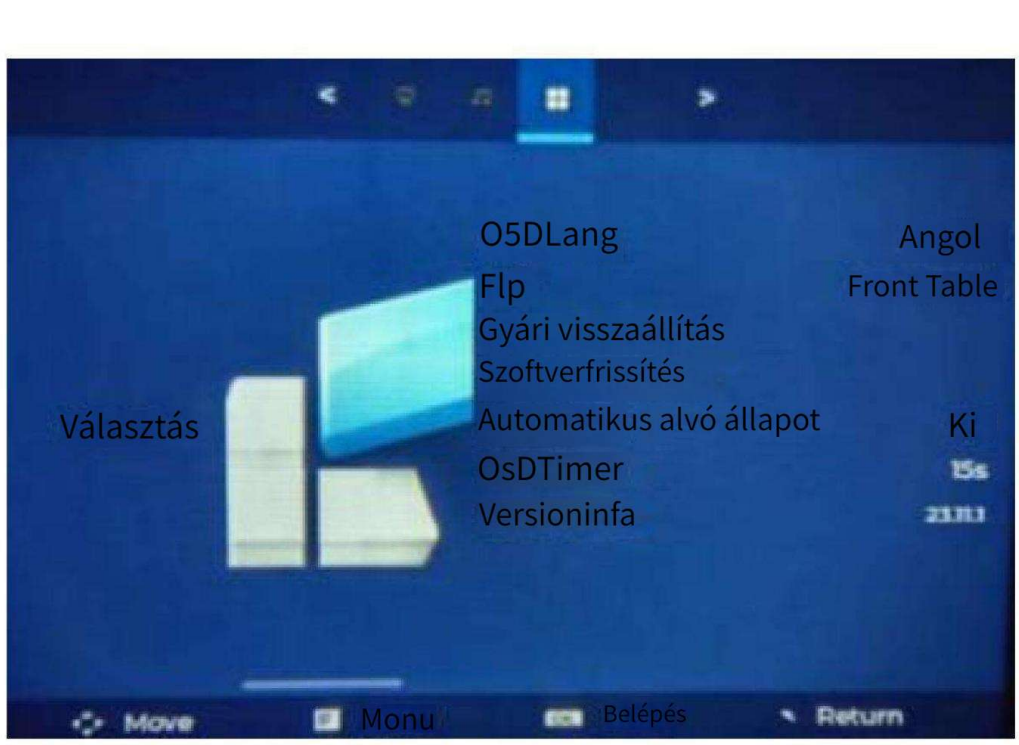

Opció beállítások:

A beállításokban használhatod

A beállítások felületen kiválaszthatja
a nyelvi beállításokat, beállíthatja
a nyelvet, elforgathatja a
képernyőt, oldalra vetíthet vagy
mennyezeti típusú kézbesítést és
egyéb módokat, valamint szoftverrendszer-frissítéseket.