

Notandi Handbók

# MINI Projector

（冰岛语）

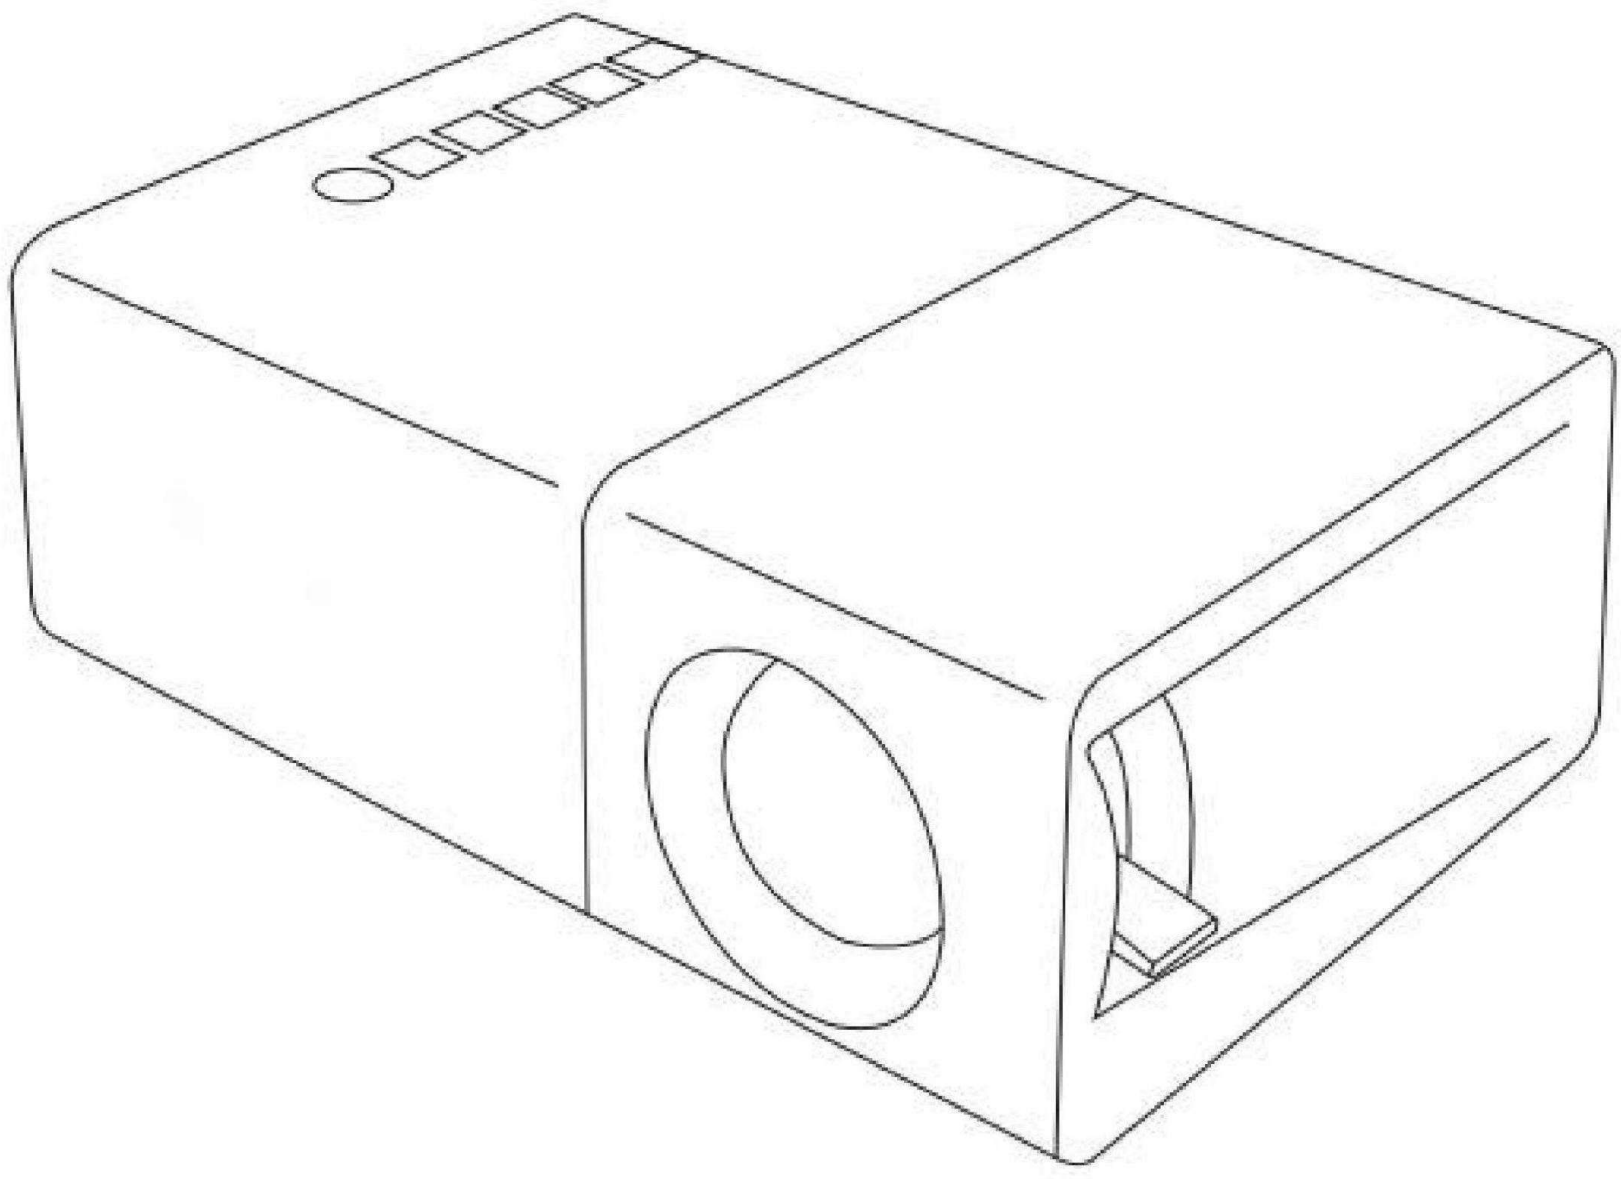

## Fjarstýring

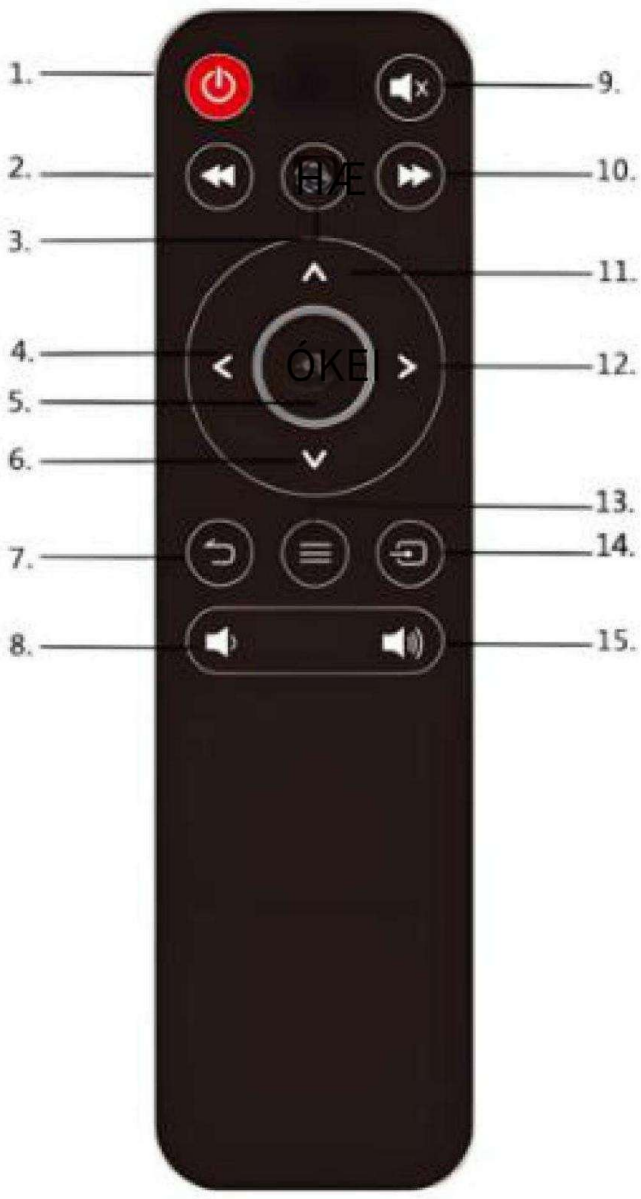


1.Kveikja/slökkva

2. Spóla hratt til baka

T-laga leiðrétting

3.Spila/gera hlé

4.Vinstri hnappur

5.Í lagi/Staðfesta hnappur

6. Niður takki

7. Til baka/Hætta

8. Hækka minnka hnappur

9.Slökkt

10.Hraðspóla

T-laga leiðrétting

11.Upp hnappur

12. Hægri takki

13.Valmyndahnappur

14.Source takki

15. Hækka hljóðstyrk takkann

## Aflgjafi

Rafmagnstengi

1. Þessa vöru er hægt að tengja í rafmagnstengið á bakhliðinni á varpa með DC 12V-2A straumbreyti og hinn endann í innstungu. Gakktu úr skugga um að aflúttak veggtengisins passi við afl sem straumbreytirinn þarfnast.

2. MicroUSB tengi: 5V/2A eða meira, og gefur skjávarpanum orku (Athugið: Mælt er með því að aflgjafinn og MicroUsB tengið gefi ekki skjávarpanum orku á sama tíma!)

Athugasemd: Ef tækið er ekki notað í lengri tíma, taktu millistykkið úr sambandi úr innstungunni í veggnum og úr einingunni.

# Notendaviðmót




Miðlunarspilun: Fyrst skaltu setja USB-drifið í. Í aðalviðmótinu


ríki, smelltu á "Media", og a

skjár eins og sýnt er á myndinni

mun birtast. Veldu
þann valkost sem
þú þarft.




Í aðal viðmótsstöðunni, smelltu á "víraður skjár" og þá birtist skjár eins og sýndur er á myndinni. Svo. Fylgdu leiðbeiningum skjávarpans til að virkja skjáinn og þú getur fengið skjádeilingu með snúru.

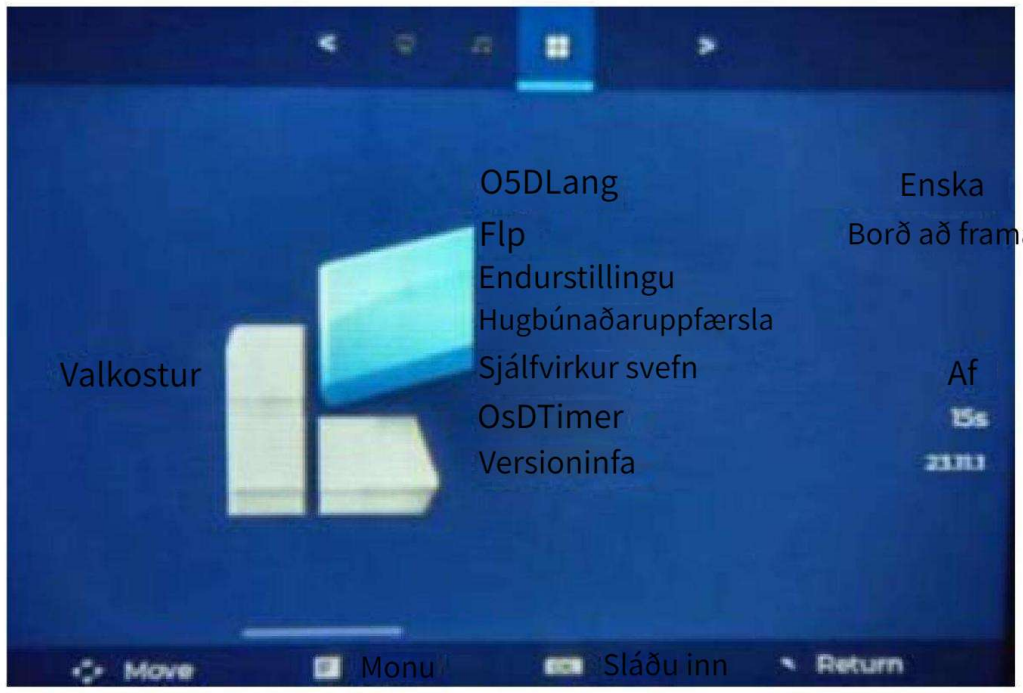


Valkostastillingar:

Í valkostastillingum geturðu notað

Í stillingaviðmótinu geturðu valið valkosti í tungumálinu, stillt tungumálið, snúið skjánum, hliðarvarpað eða lofttegundarafhendingu og aðrar leiðir, og uppfærslur á hugbúnaðarkerfinu.