

사용자설명서

미니 프로젝터

（韩语）

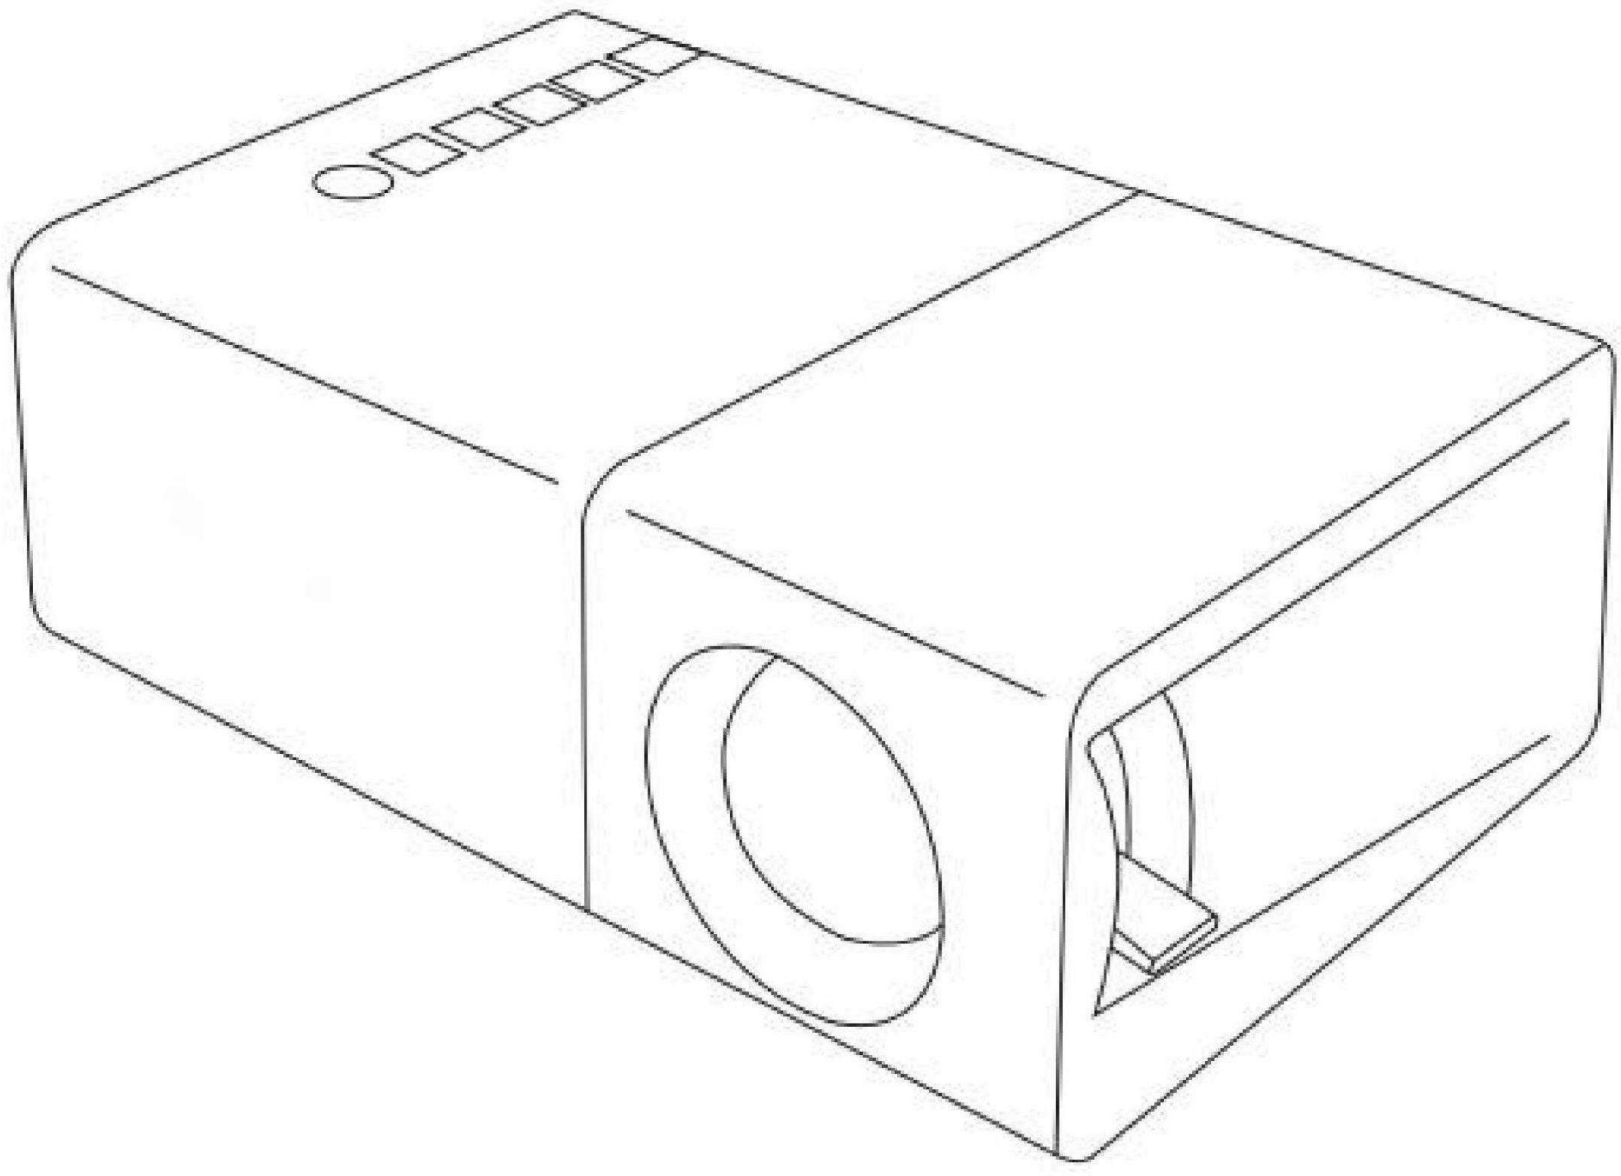

원격 제어

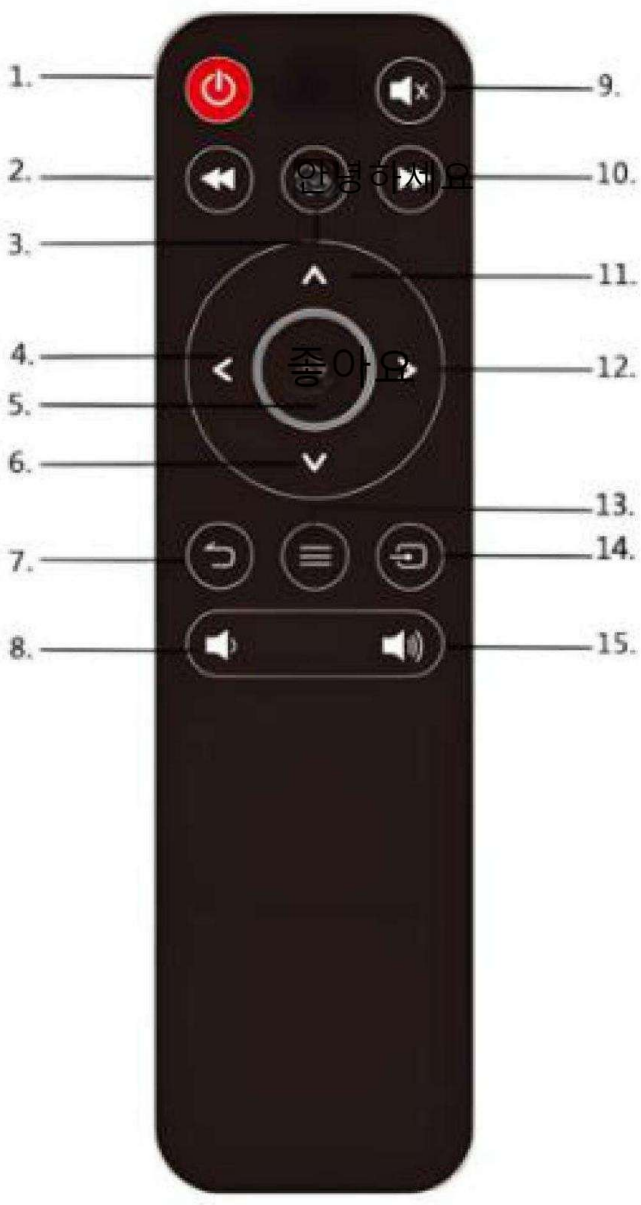

1. 전원 켜기/끄기

2. 빠른 되감기
T자형 교정

3.재생/일시정지

4. 왼쪽 버튼

5. OK/확인 버튼

6. 아래쪽 버튼

7. 뒤로 가기/종료 버튼

8. 볼륨 낮추기
버튼

9.음소거

10. 빠르게 전달하기
T자형 교정

11. 위쪽 버튼

12. 오른쪽 버튼

13. 메뉴 버튼

14. 소스 버튼

15. 볼륨 업 버튼

전원 공급 장치

전원 어댑터

1. 이 제품은 기기 뒷면의 전원 포트에 연결할 수 있습니다
프로젝터의 한쪽 끝은 DC 12V-2A 전원 어댑터에 연결하고,
다른 쪽 끝은 벽 콘센트에 연결하십시오. 벽 콘센트의
전력 출력이 어댑터가 필요로 하는 전력과 일치하는지 확인하십시오.

2. MicroUSB 인터페이스: 5V/2A 이상의 전원을 공급하며 프로젝터에
전원을 공급합니다. (참고: 전원 인터페이스와 MicroUSB 인터페이스를
동시에
사용하여 프로젝터에 전원을 공급하는 것은 권장하지 않습니다!)

참고 장치를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 어댑터의 플러그를
사항: 뽑으십시오
벽면 콘센트와 기기 자체에서.

사용자 인터페이스




미디어 재생: 먼저 USB
드라이브를 삽입하세요. 메인 인터페이스에서

상태를 선택한 후, "미디어"를 클릭하세요

사진과 같은 화면입니다
표시될 것입니다. 필요한
옵션을 선택하세요.



메인 인터페이스 화면에서 "유선
화면 공유"를 클릭하면 그림과
같은 화면이 나타납니다.
그런 다음 프로젝터의
지시에 따라 조작하면
유선 화면 공유를
할 수 있습니다.

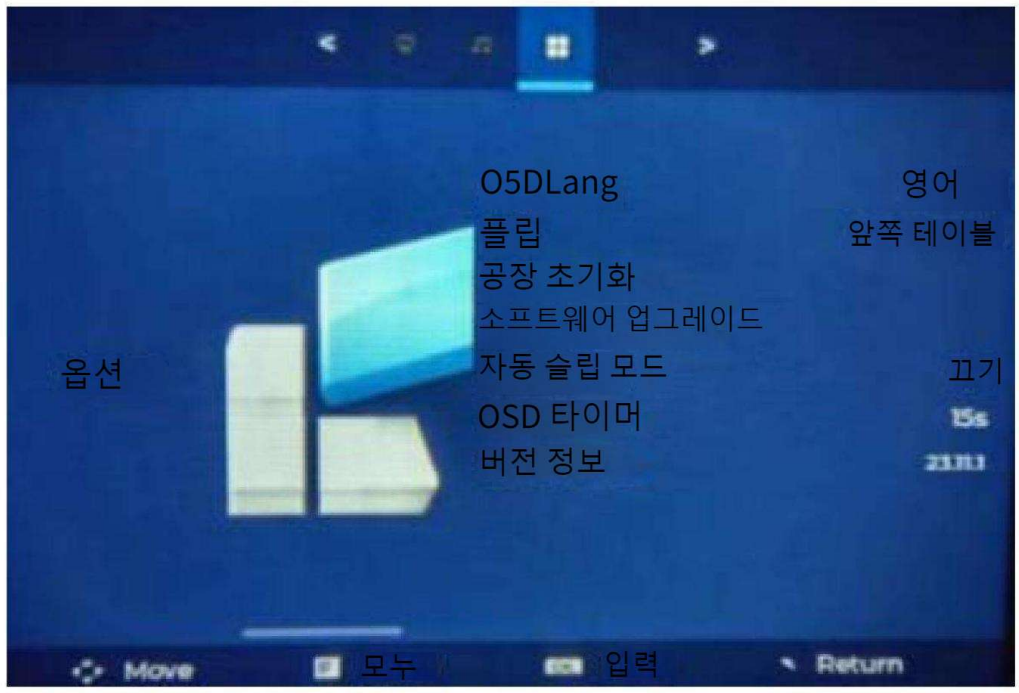

옵션 설정:
옵션 설정에서 사용할 수 있습니다
설정 인터페이스에서 언어 옵션을
선택하고 언어를 설정할 수
있으며, 화면을 회전시키거나, 측면
또는 천장형 디스플레이 방식으로
전환할 수 있습니다. 또한
소프트웨어 시스템 업그레이드도 가능합니다.