

Lietotājs Rokasgrāmata

MINI projektors

（拉脱维亚语）

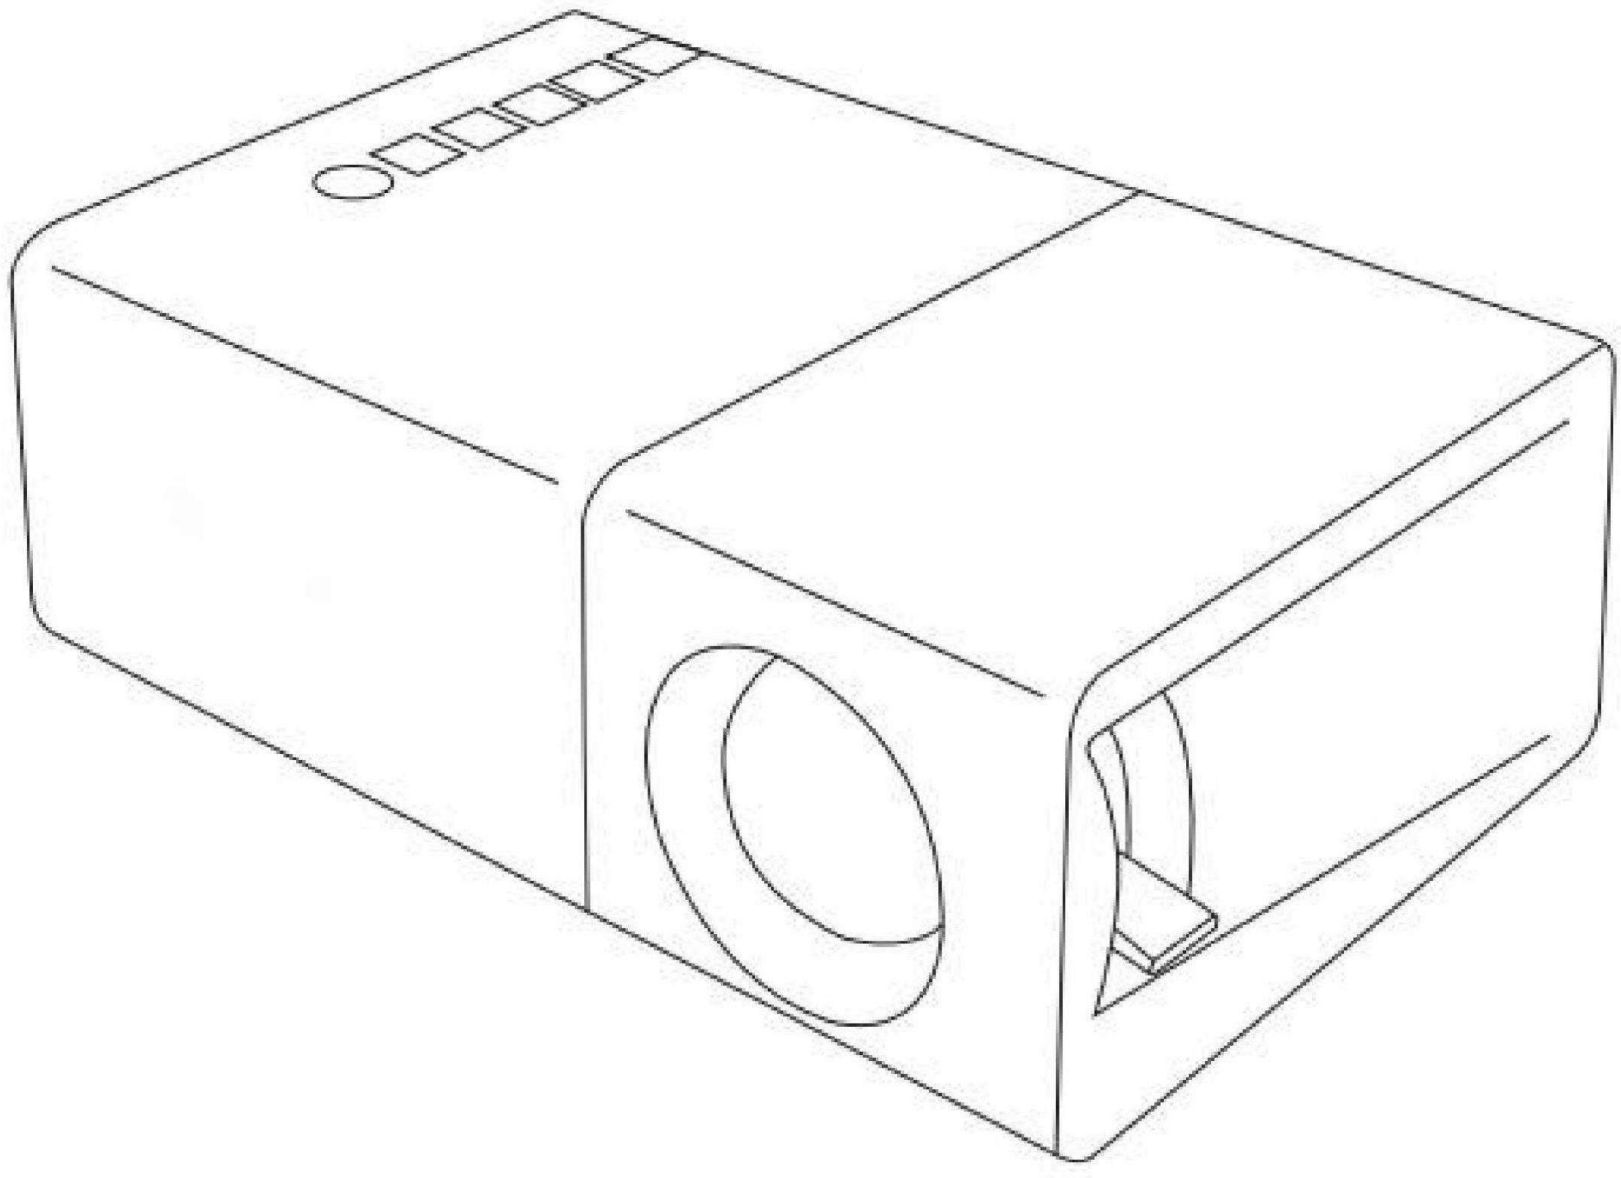

Tālvadības pults

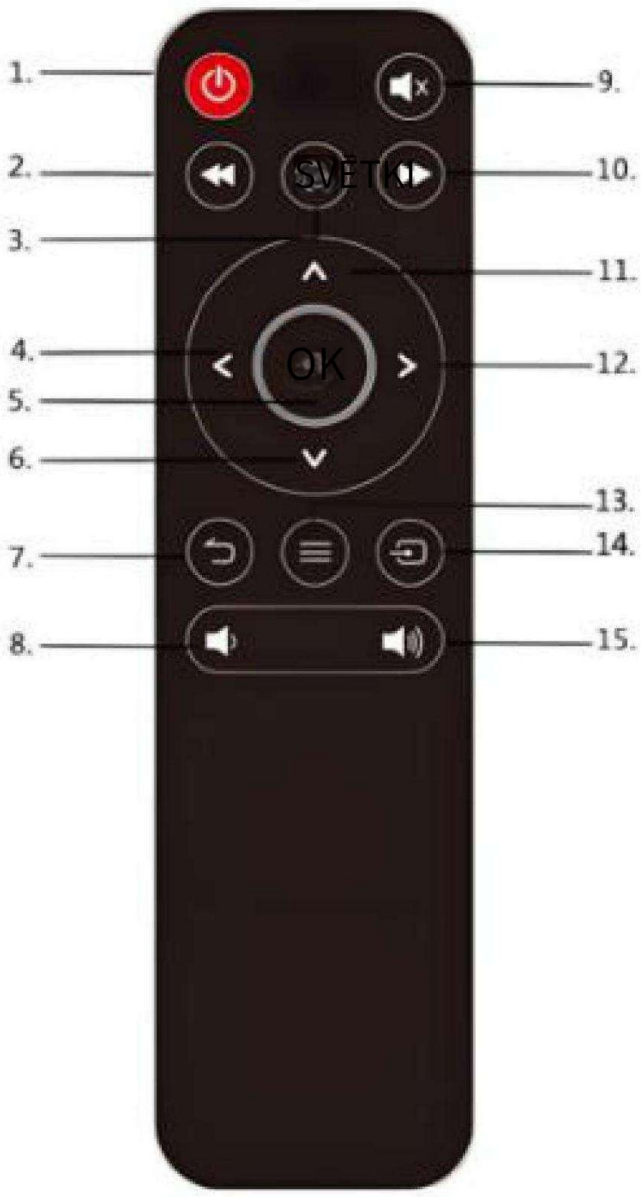

1. IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

2. Ātra atpakaļgaitā
T-veida korekcija

3. Atskaņot/Pauzēt

4. Kreisā poga

5. OK/Apstiprināt poga

6. Lejupvērsta poga

7. Atpakaļ/Izejas poga

8. Skaļuma samazināšana
poga

9. Izslēgt skaņu

10. Pārsūtīt tālāk
T-veida korekcija

11. Augšupvērsta poga

12. Labā poga

13. Izvēlnes poga

14. Avota poga

15. Skaļuma palielināšanas poga

Barošanas avots

Strāvas adapteris

1. Šo ierīci var pievienot, ievietojot to elektrotīkla kontaktligzdā, kas atrodas ierīces aizmugurē. Projektoru pieslēdziet, vienu galu pieslēdzot līdzstrāvas barošanas adapterim (12V, 2A), bet otru galu - pie sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka kontaktligzdas barošanas jauda atbilst adaptera nepieciešamajai jaudai.

2. MicroUSB interfeiss: 5V/2A vai lielāka jauda, un tas nodrošina projektora darbināšanu (Piezīme: Ieteicams vienlaikus neizmantot gan barošanas interfeisu, gan MicroUSB interfeisu projektora darbināšanai!)

Piezīme: Ja ierīci neizmantojat ilgāku laika posmu, atvienojiet adapteri no strāvas avota no sienas kontaktligzdas un no ierīces.

Lietotāja interfeiss



Multivides atskaņošana: Vispirms ievietojiet USB ierīci. Galvenajā interfeisā


norādiet valsti, noklikšķiniet uz "Media" un...

ekrāns, kā parādīts attēlā

Tas parādīsies.
Izvēlieties nepieciešamo opciju.



Galvenajā saskarnes režīmā noklikšķiniet uz "Vadu savienojuma ekrāns", un parādīsies ekrāns, kāds attēlots attēlā. Pēc tam sekojiet projektora norādījumiem, lai veiktu darbības, un varēsiet nodrošināt vadu savienojuma ekrāna koplietošanu.

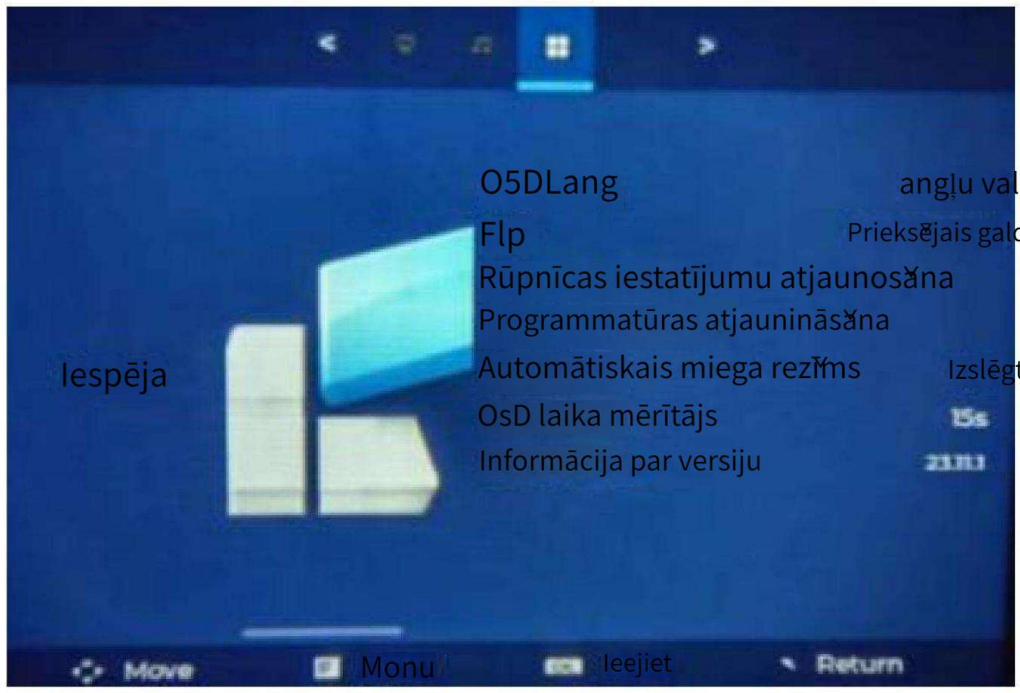

Opciju iestatījumi:

Opciju iestatījumos varat izmantot

Iestatījumu saskarnē varat izvēlēties valodas opcijas, iestatīt valodu, pagriezt ekrānu, izvēlēties sānu vai griestu tipa projekciju un veikt programmatūras sistēmas atjauninājumus.