

Brukermanuell

MINI Projektor

（挪威语）

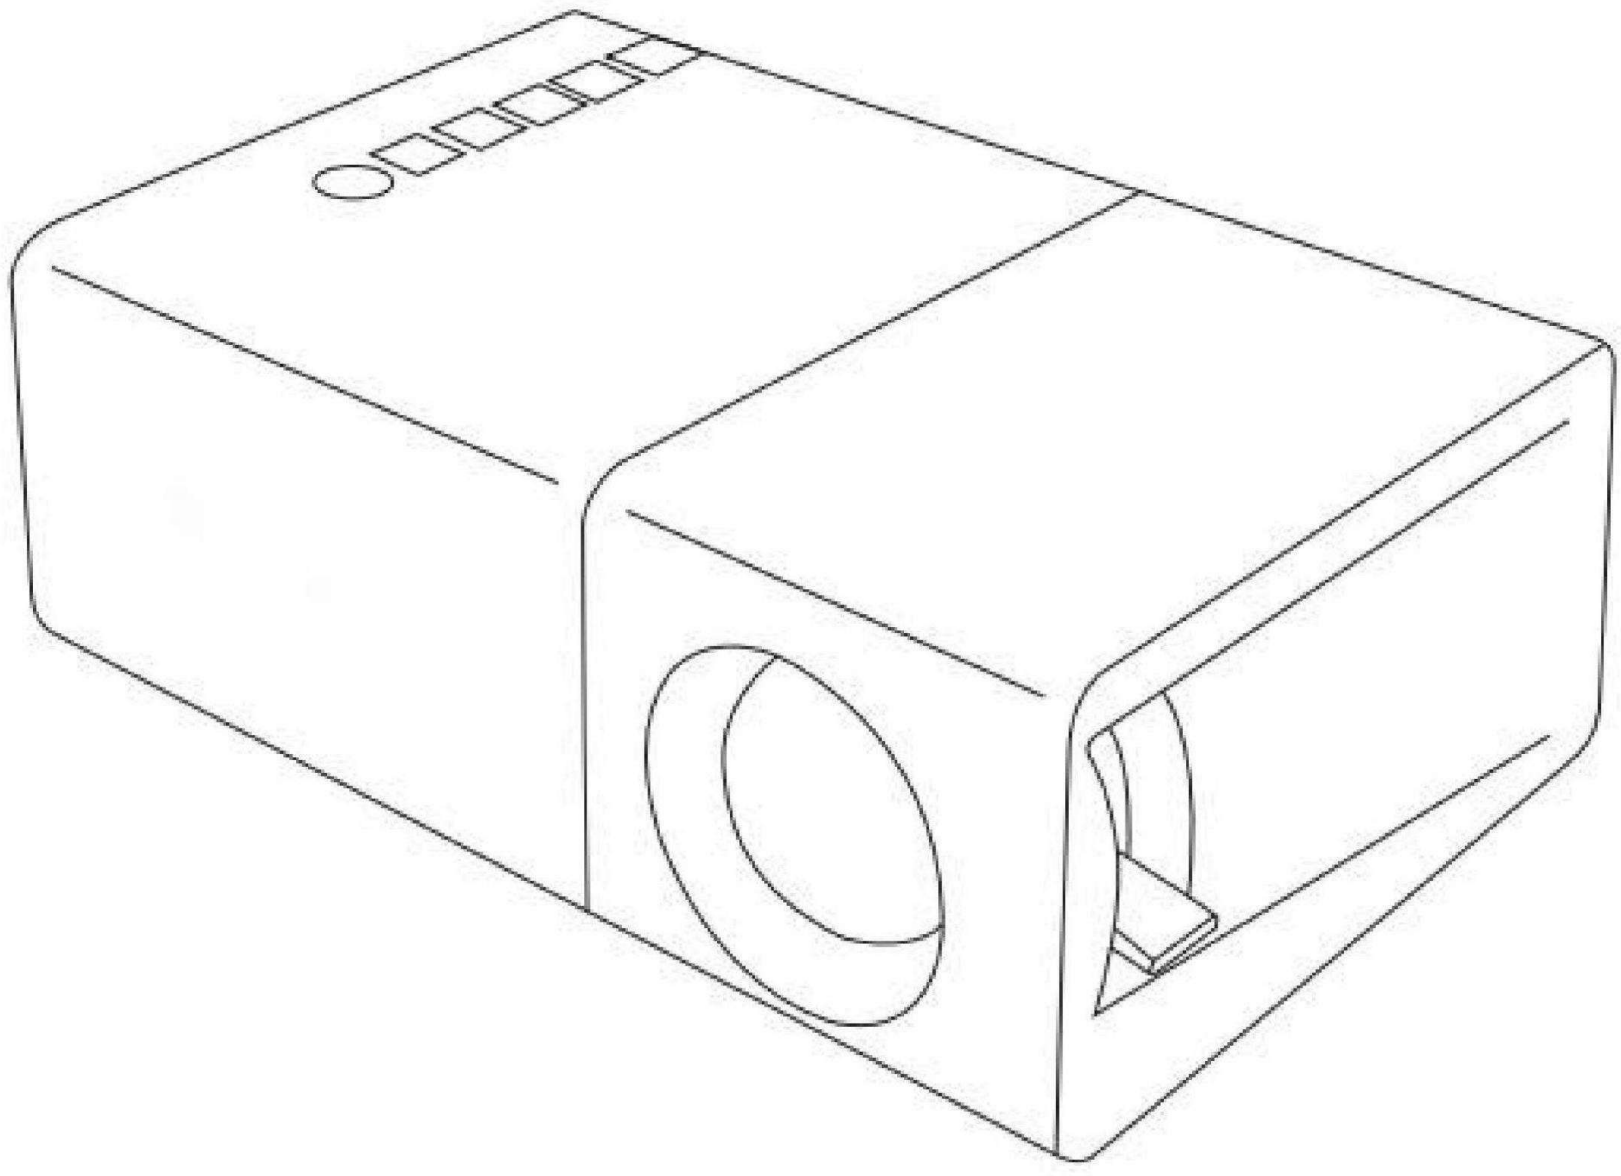

Fjernkontroll

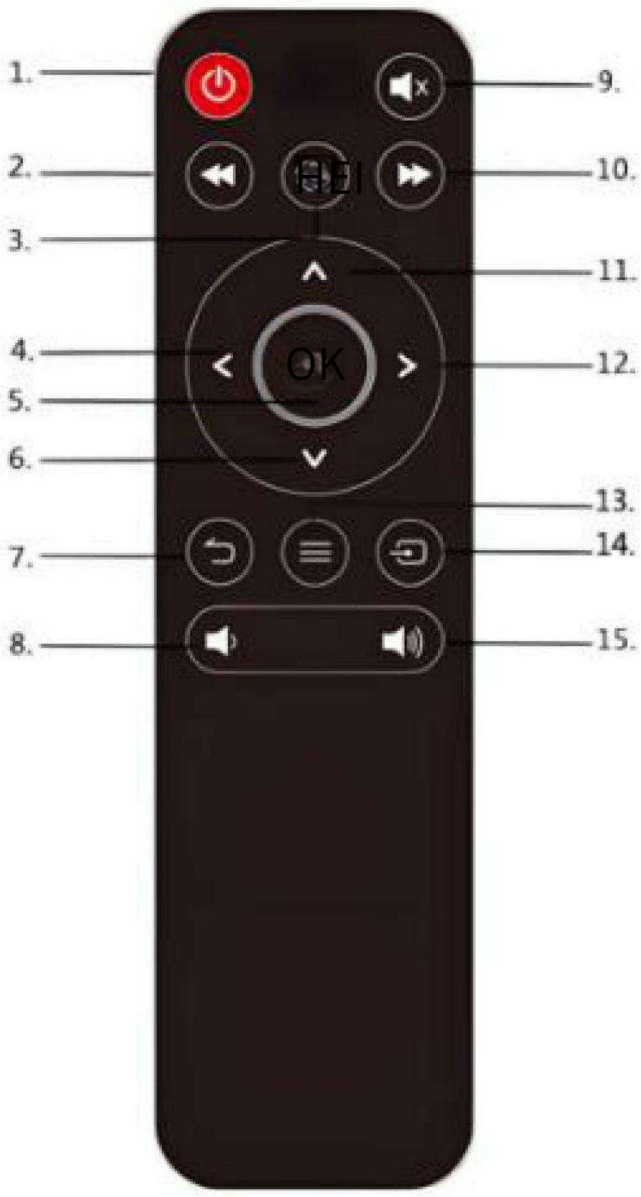

1.Strøm PÅ/AV

2. Spol raskt bakover

T-formet korreksjon

3.Spill/Pause

4.Venstre knapp

5.OK/Bekreft-knapp

6.Ned-knapp

7.Tilbake/Avslutt-knapp

8.Volum Ned
knapp

9.Mute

10. Spol fremover

T-formet korreksjon

11.Opp-knapp

12.Høyre knapp

13.Menyknapp

14.Source-knapp

15.Volum opp-knapp

Strømforsyning

Strømadapter

1. Dette produktet kan plugges inn i strømporten på baksiden av projektor som bruker en DC 12V-2A strømadapter, og den andre enden inn i en stikkontakt. Forsikre deg om at strømuttaket fra stikkontakten samsvarer med strømmen som kreves av adapteren.

2. MicroUSB-grensesnitt: 5V/2A eller mer, og gir strøm til projektoren (Merk: Det anbefales at strømgrensesnittet og MicroUSB-grensesnittet ikke forsyner projektoren med strøm samtidig!)

Merk: Hvis enheten ikke brukes over en lengre periode, trekk ut adapteren fra stikkontakten og fra enheten.

Brukergrensesnitt



Medieavspilling: Sett først inn USB-stasjonen. I hovedgrensesnittet

state, klikk på "Media", og a

skjerm som vist på bildet

vil vises.
Velg alternativet
du trenger.



I hovedgrensesnitttilstanden, klikk på "kablet skjerm", og en skjerm
som vist i figuren
vil vises. Følg deretter
instruksjonene til projektoren for
å betjene, og du
kan oppnå kablet skjermdeling.



Valginnstillinger:

I innstillinger for alternativer kan du bruke

I innstillingsgrensesnittet kan du
velge alternativer i språket,
angi språket, kan rotere
skjermen, sidekast eller
taktypelevering og andre
måter, og programvaresystemoppgraderinger.