

Gebruiker Handmatig

MINI projector

（荷兰语）

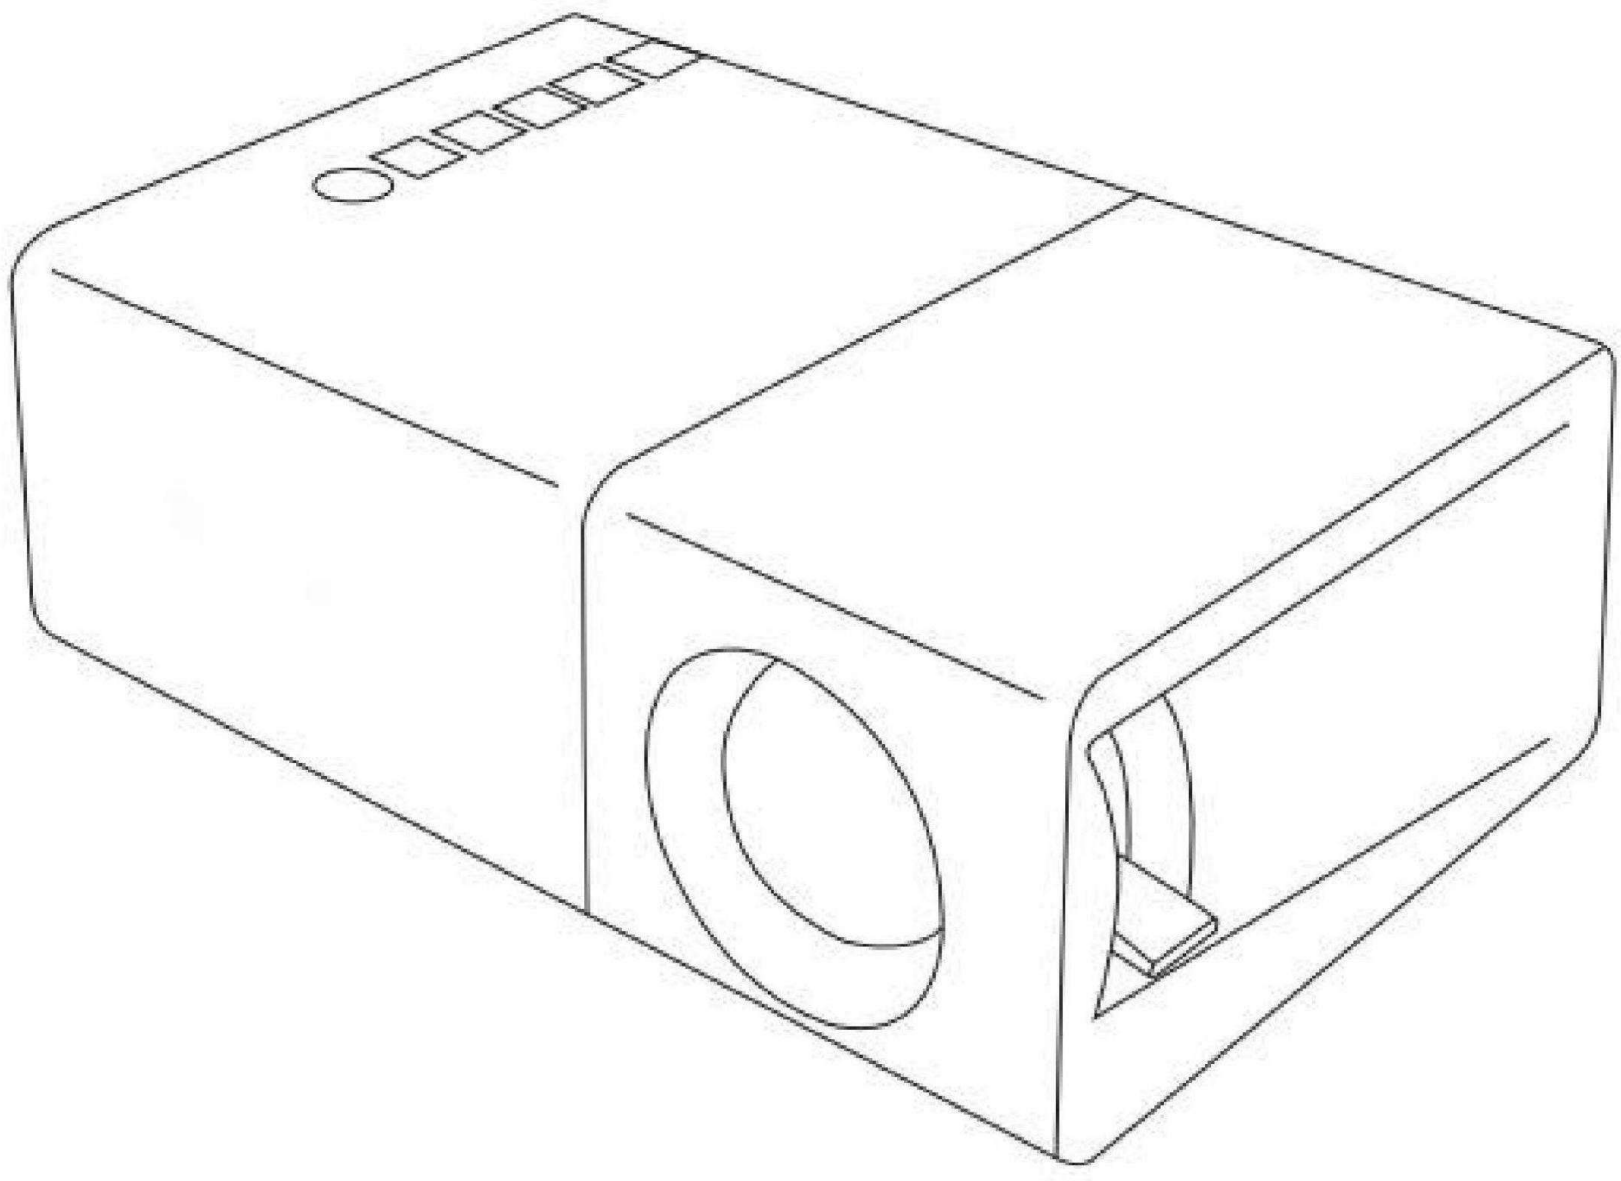

Afstandsbediening

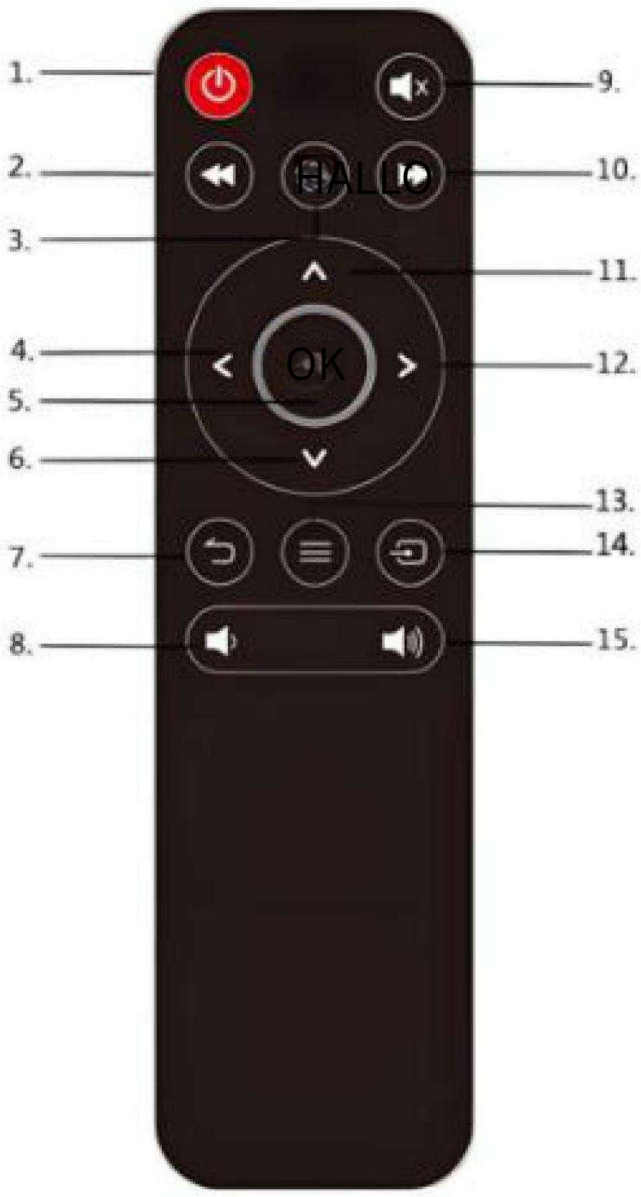

1. Aan/Uit

2.Snel achteruit
T-vormige correctie

3.Speel/Pauze

Linker knop

5.OK/Bevestig knop

6.Omlaag knop

Terug/Verlaat knop

8.Lauter naar beneden
knop

9.Stil

10.Snel vooruit
T-vormige correctie

Omhoog knop

Rechtermuisknop

13.Menu knop

14.Bronknop

Volume omhoog knop

Voeding

Voedingsadapter

Dit product kan worden aangesloten op de voedingspoort aan de achterkant van de
Sluit de projector aan op een DC 12V-2A voedingsadapter en steek
het andere uiteinde in een wandcontactdoos. Zorg ervoor dat de stroomuitgang van het wandcontact overeenkomt met de vereiste stroom van de adapter.

2. MicroUSB-aansluiting: 5V/2A of meer, en voedt de projector
(Opmerking: Het wordt aanbevolen dat de voedingsaansluiting en de MicroUSB-aansluiting niet tegelijkertijd stroom aan de projector leveren!)

Opmerking: Als je de eenheid langere tijd niet gebruikt, haal dan de adapter uit het stopcontact.

van het stopcontact en van het apparaat.

Gebruikersinterface



Media afspelen: Plaats eerst de USB-stick. In de hoofdinterface


klik op "Media" en een

scherm zoals weergegeven op de afbeelding

Er zal een optie verschijnen. Kies de optie die je nodig hebt.



In de hoofdinterface, klik op "bedrade scherm", en er verschijnt een scherm zoals weergegeven in de afbeelding. Volg vervolgens de instructies van de projector om te bedienen, en je kunt bedrade schermdeling bereiken.

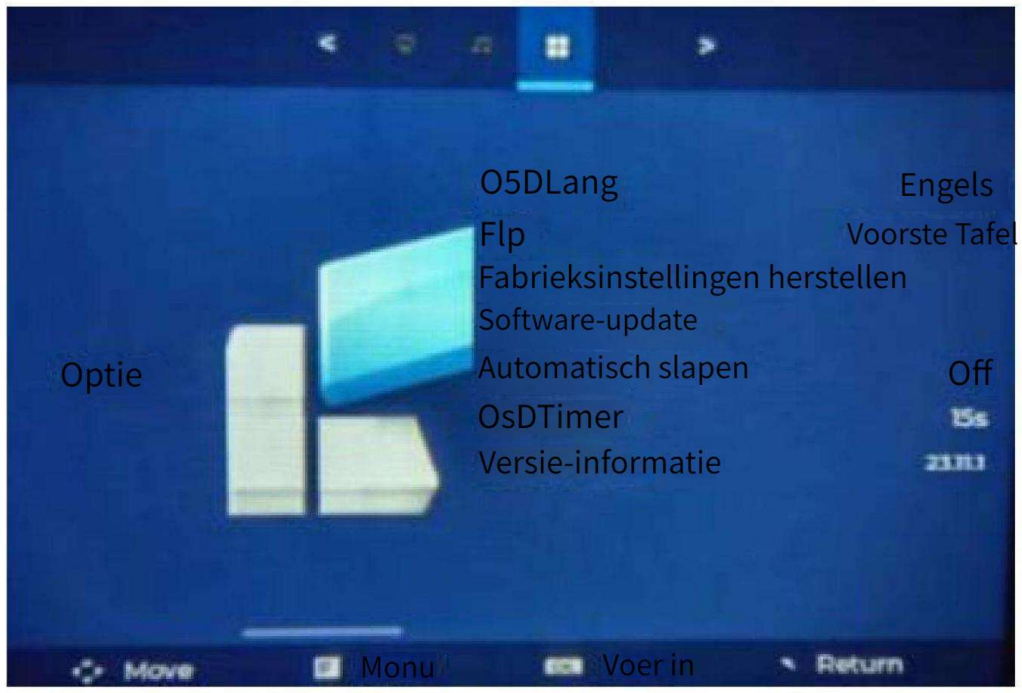

Optie-instellingen:

In de opties kun je gebruiken

In de instellingen kun je opties in de taal selecteren, de taal instellen, het scherm draaien, zijprojectie of plafondlevering en andere manieren, evenals software-upgrades.