

Utilizador Manual

MINI Projetor

（葡萄牙语）

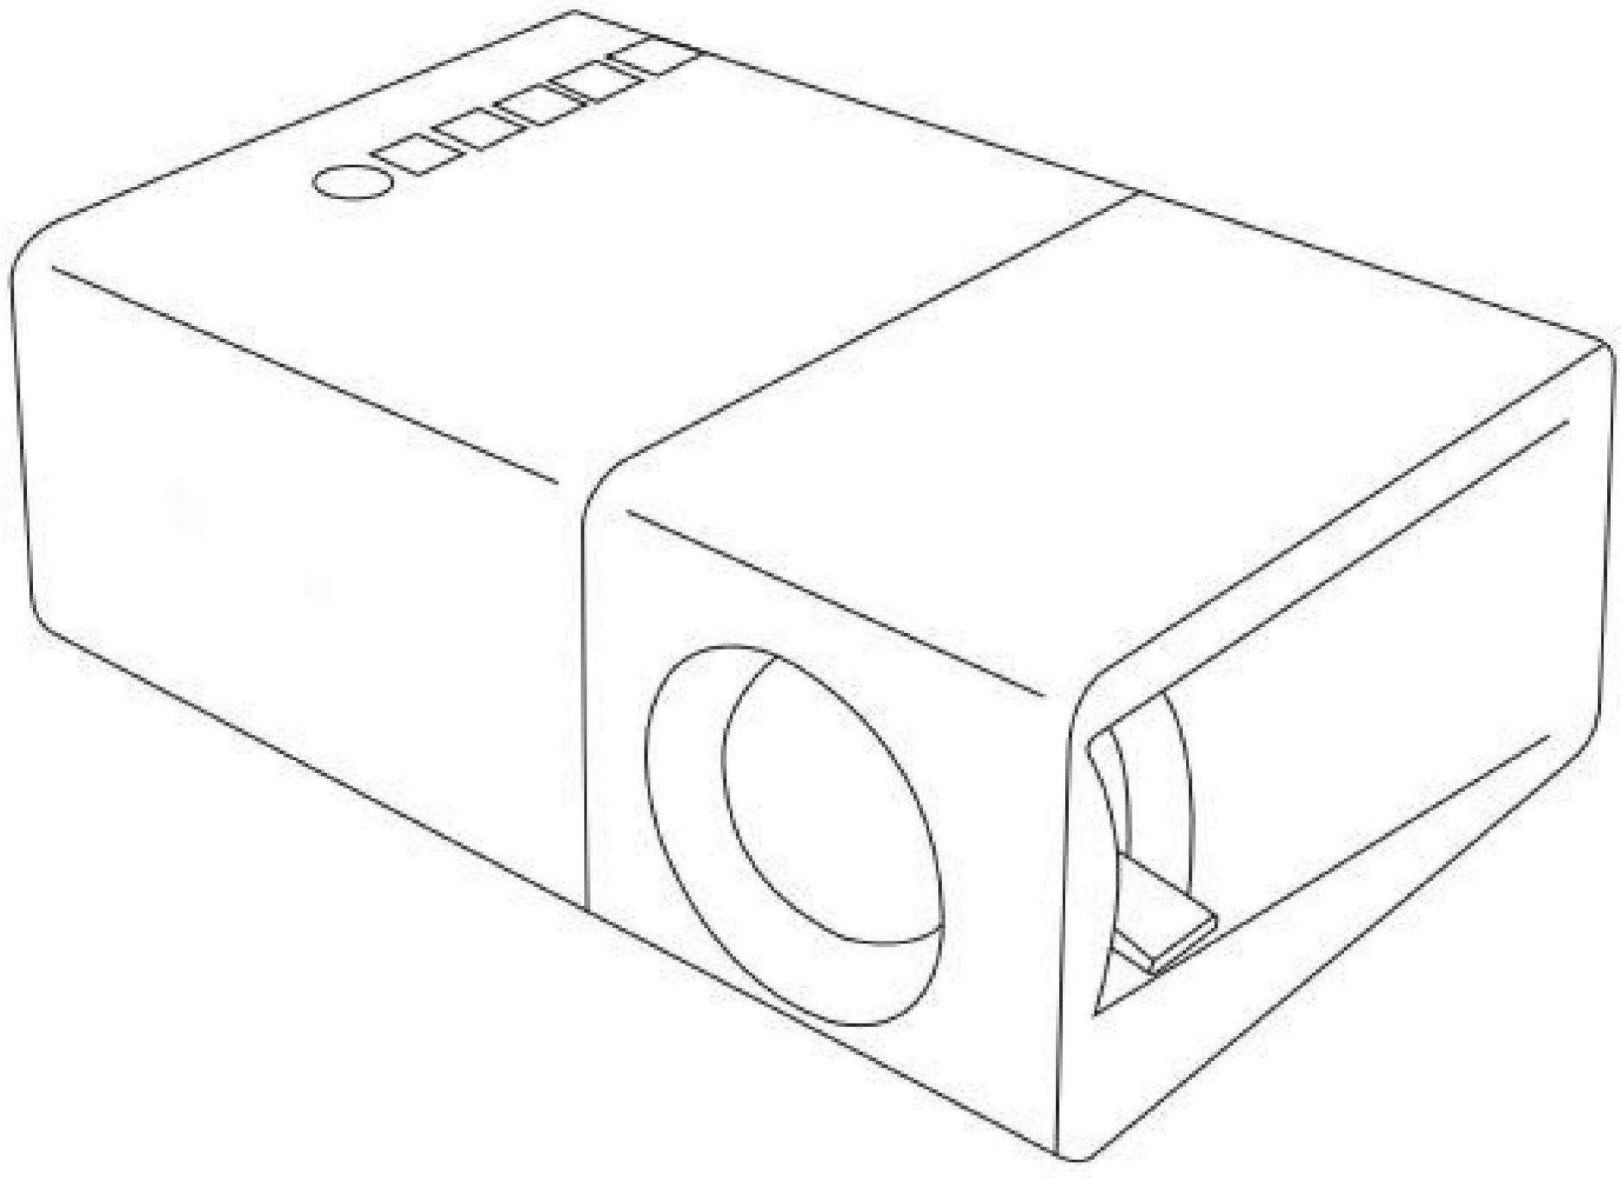

Controlo Remoto

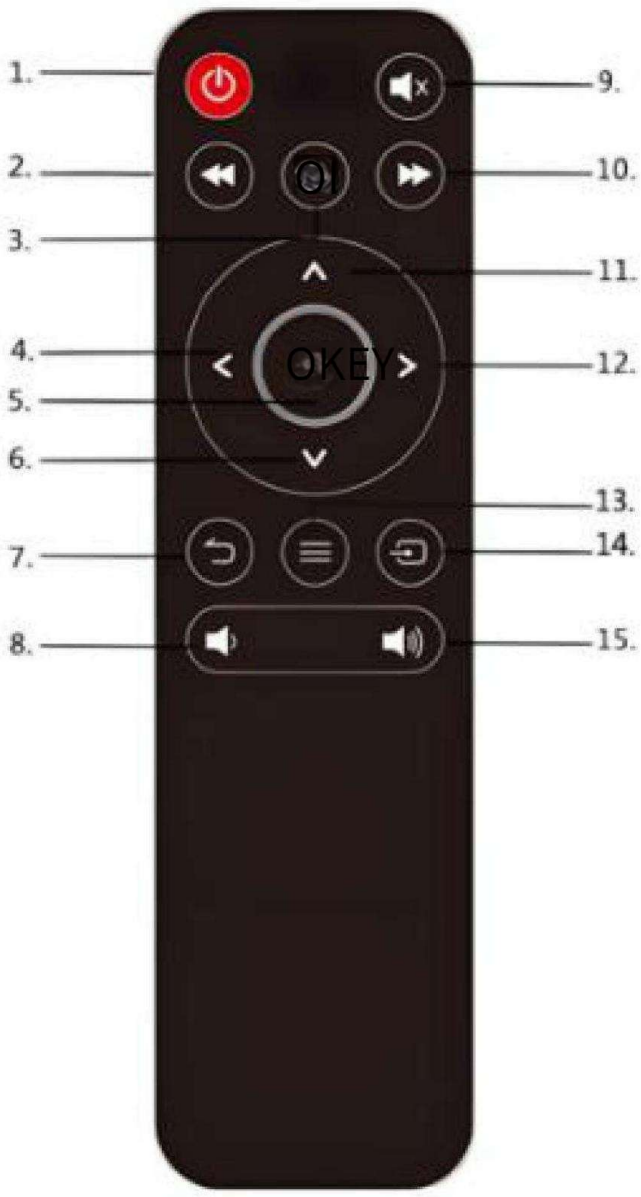

1. Ligar/Desligar

2. Retroceder rapidamente
Correção em forma de T

3. Reproduzir/Pausar

4. Botão esquerdo

5.OK/Confirmar botão

6. Botão para baixo

7. Botão Voltar/Sair

8. Diminuir Volume
botão

9.Silenciar

10. Avanço rápido
Correção em forma de T

11.Botão para cima

12.Botão direito

13. Botão de menu

14. Botão Fonte

15. Botão Aumentar Volume

Fonte de Alimentação

Adaptador de Alimentação

1. Este produto pode ser ligado à porta de alimentação na parte de trás do projetor usando um adaptador de energia DC 12V-2A, e a outra extremidade numa tomada de parede. Certifique-se de que a potência de saída da tomada de parede corresponde à potência exigida pelo adaptador.

2. Interface MicroUSB: 5V/2A ou superior, e alimenta o projetor
(Nota: Recomenda-se que a interface de alimentação e a interface MicroUsB não forneçam energia ao projetor ao mesmo tempo!)

Nota: Se não utilizar a unidade por um período de tempo mais longo, desligue o adaptador. da tomada de parede e da unidade.

Interface de Utilizador



Reprodução de mídia: Primeiro, insira a pen USB. Na interface principal


estado, clique em "Media" e um

ecrã conforme mostrado na imagem

irá aparecer. Selecione
a opção
que precisa.



No estado da interface principal, clique em "ecrã com fios" e
aparecerá um ecrã como o mostrado na figura. Depois, siga as instruções do projetor para operar e poderá realizar a partilha de ecrã com fios.

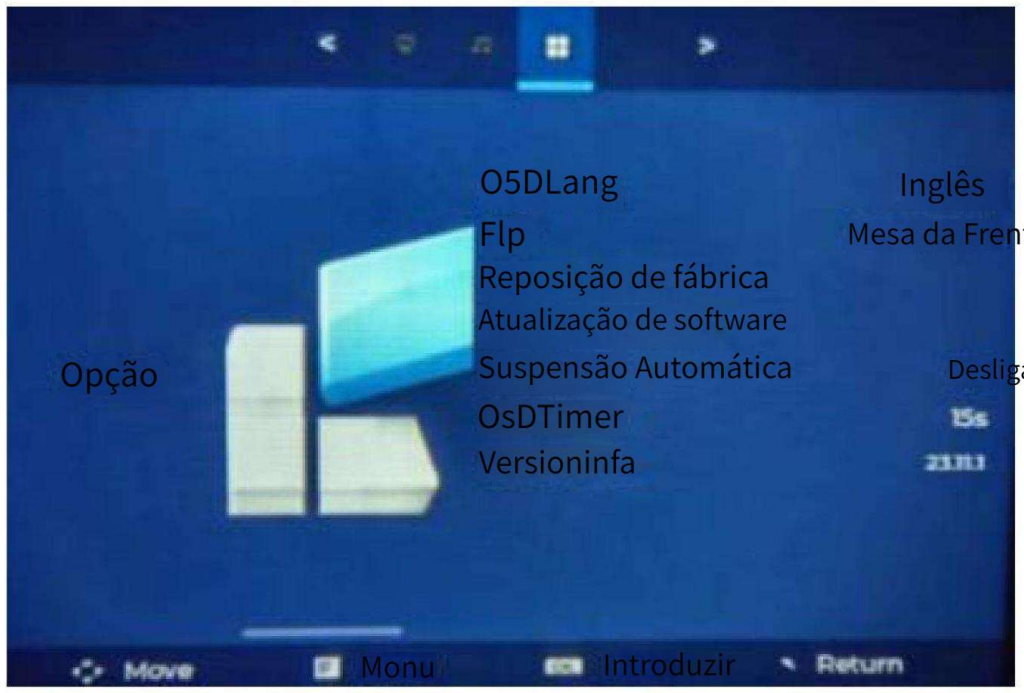

Definições de Opções:

Nas definições de opções, pode usar

Na interface de definições, pode selecionar opções no idioma, definir o idioma, rodar o ecrã, projeção lateral ou projeção tipo teto e outras formas, e atualizações do sistema de software.