

Utilizator Manual

Proiector MINI

（罗马尼亚语）

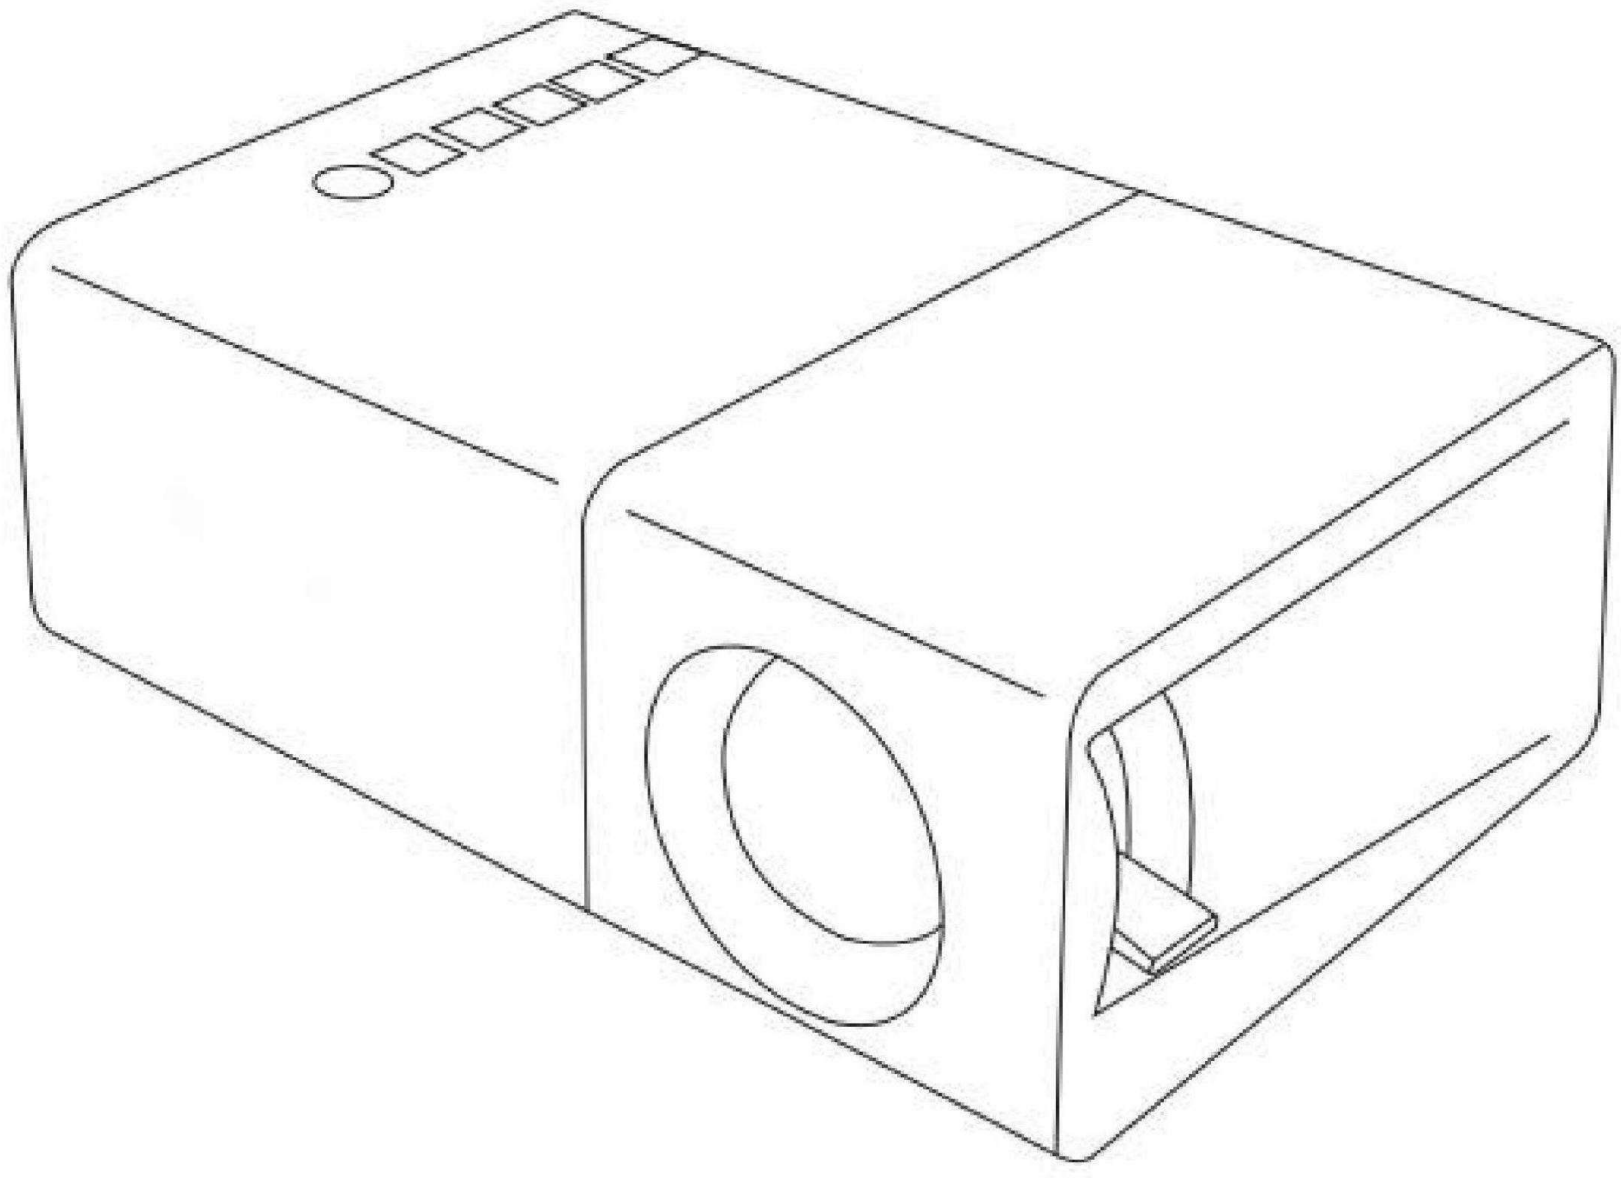

Control de la distanță

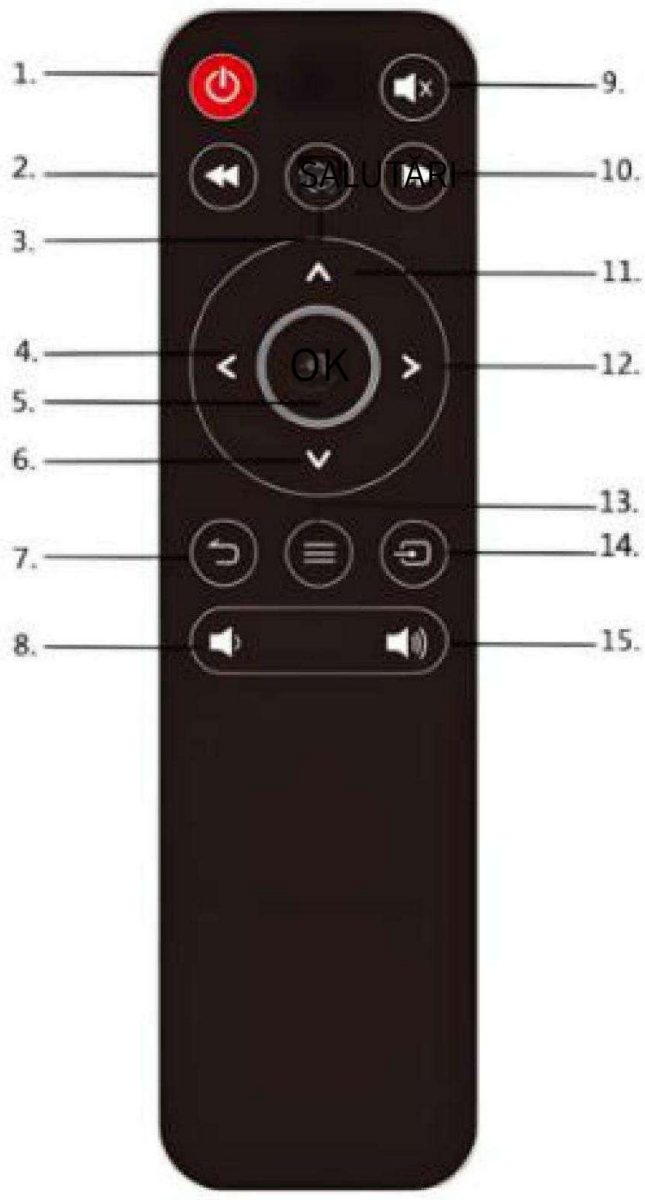

1. Pornire/Oprire a alimentării cu energie

2. Redare rapidă înapoi

Corecție în formă de T

3. Redare/Pauză

4. Butonul stâng

5. OK/Buton de confirmare

6. Butonul „În jos”

7. Buton Înapoi/Ieșire

8.Reducere a volumului buton

9. Dezactivează sunetul

10. Transmitere rapidă

Corecție în formă de T

11. Butonul „În sus”

12. Butonul din dreapta

13. Butonul Meniu

14. Butonul „Sursă”

15. Butonul pentru creșterea volumului

Sursă de alimentare

Adaptor de alimentare

1. Acest produs poate fi conectat la portul de alimentare situat pe partea din spate a Conectați un capăt al cablului la adaptorul de alimentare DC 12V-2A al proiectorului, iar celălalt capăt la o priză de perete. Asigurați-vă că puterea furnizată de priza de perete corespunde cu puterea necesară adaptorului.

2. Interfață MicroUSB: 5V/2A sau mai mult, și alimentează proiectorul (Notă: Se recomandă să nu alimentați proiectorul simultan prin interfața de alimentare și prin interfața MicroUSB!)

Notă: Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați adaptorul de la priză de la priza de pe perete și de la aparat.

Interfață cu utilizatorul




Redare media: Mai întâi, introduceți unitatea USB. În interfața principală

Selectați statul, apoi faceți clic pe „Media” și...

ecranul este așa cum apare în imagine


Va apărea.
Selectați opțiunea
dorită.

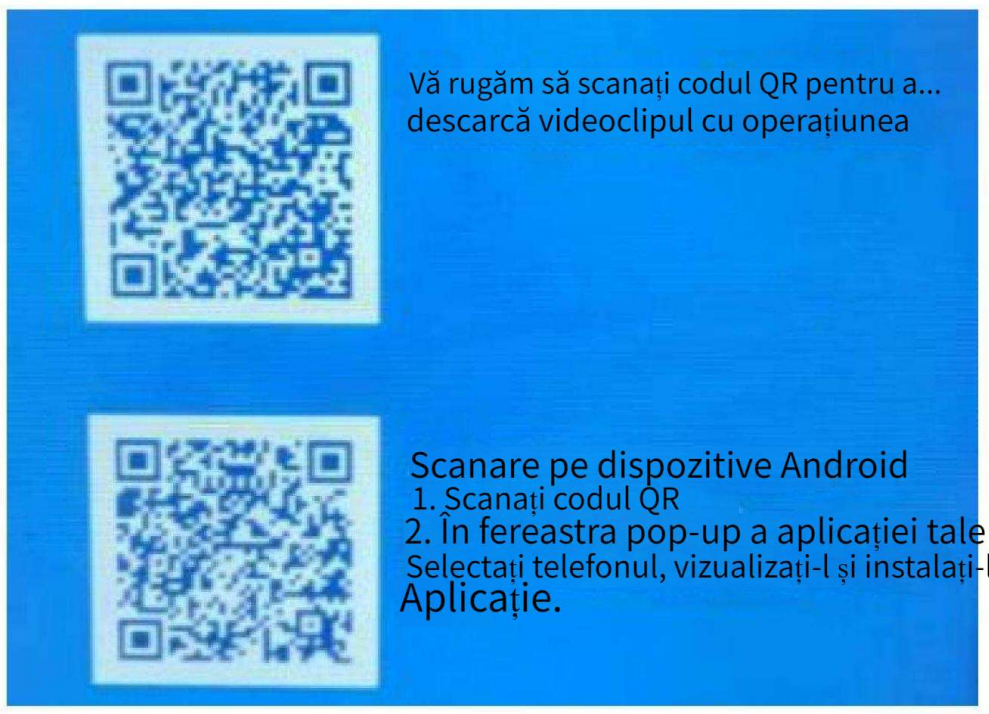

În interfața principală, faceți clic pe „Ecran prin cablu” , iar va apărea un ecran ca cel din imagine. Apoi, urmați instrucțiunile proiectorului pentru a efectua operațiunile necesare și veți putea realiza partajarea ecranului prin cablu.

Setări pentru opțiuni:

În setările opțiunilor, puteți folosi

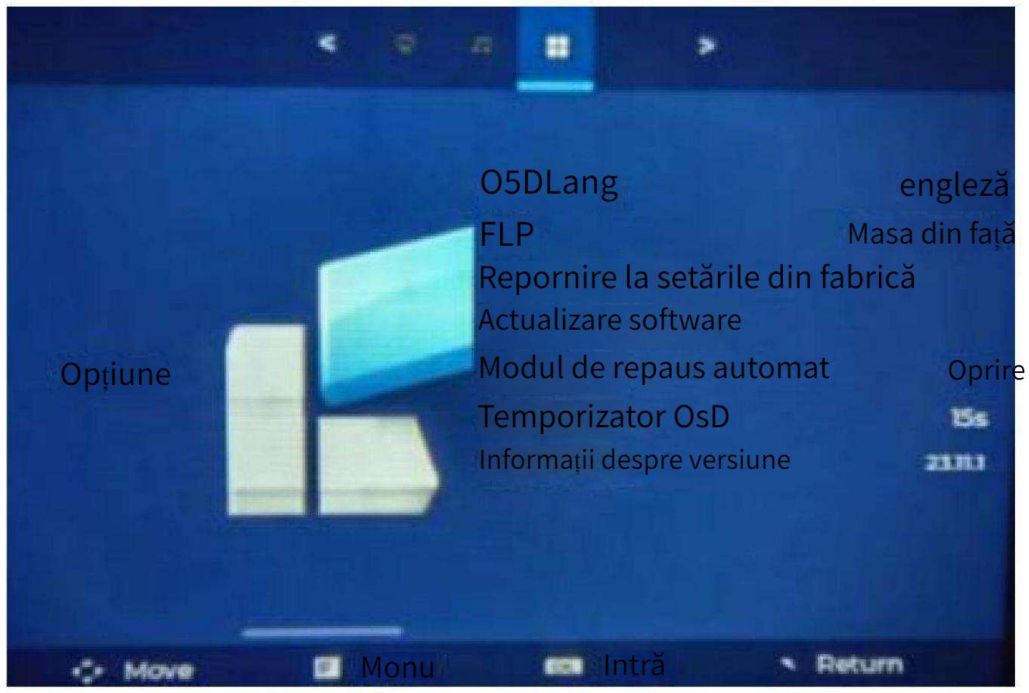

În interfața de setări, puteți selecta opțiuni legate de limbă, seta limba, roti ecranul, alege modul de proiecție laterală sau pe tavan și alte opțiuni, precum și actualiza sistemul software.