

Uporabnik Prirocnik

MINI Projektor

（斯洛文尼亚语）

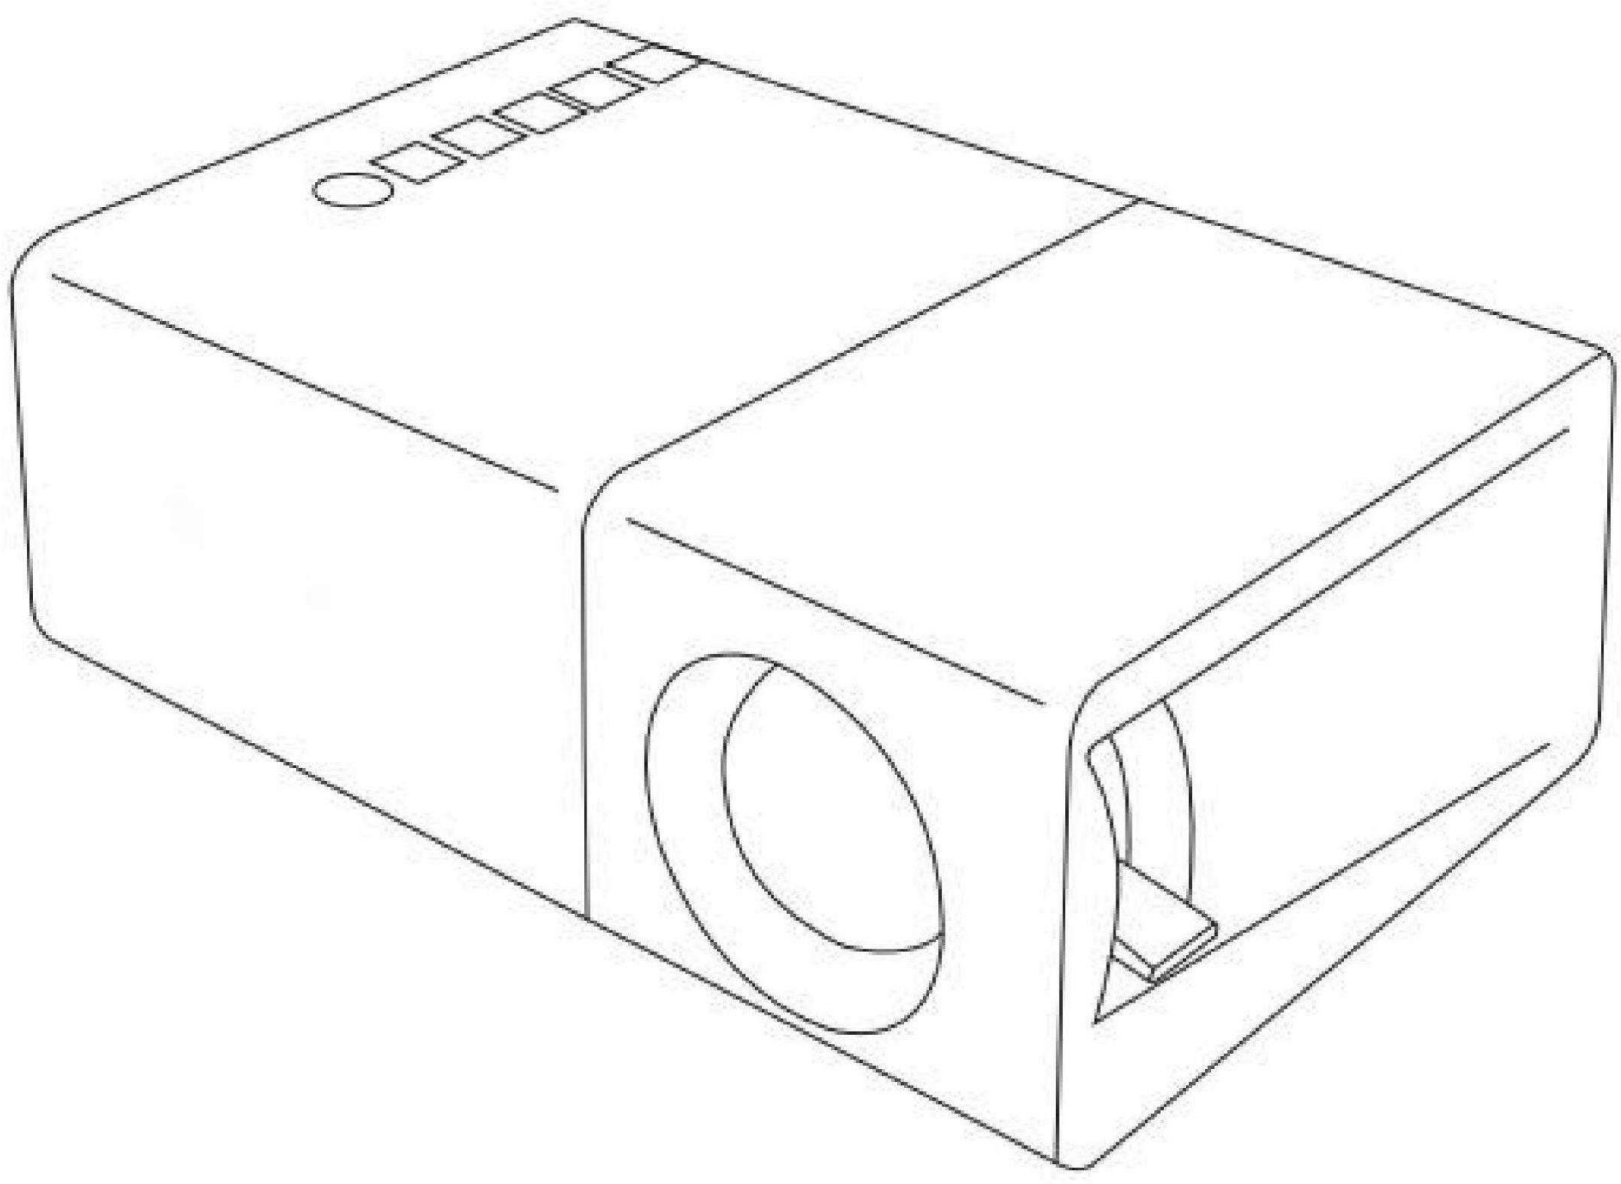

Daljinski upravljalnik

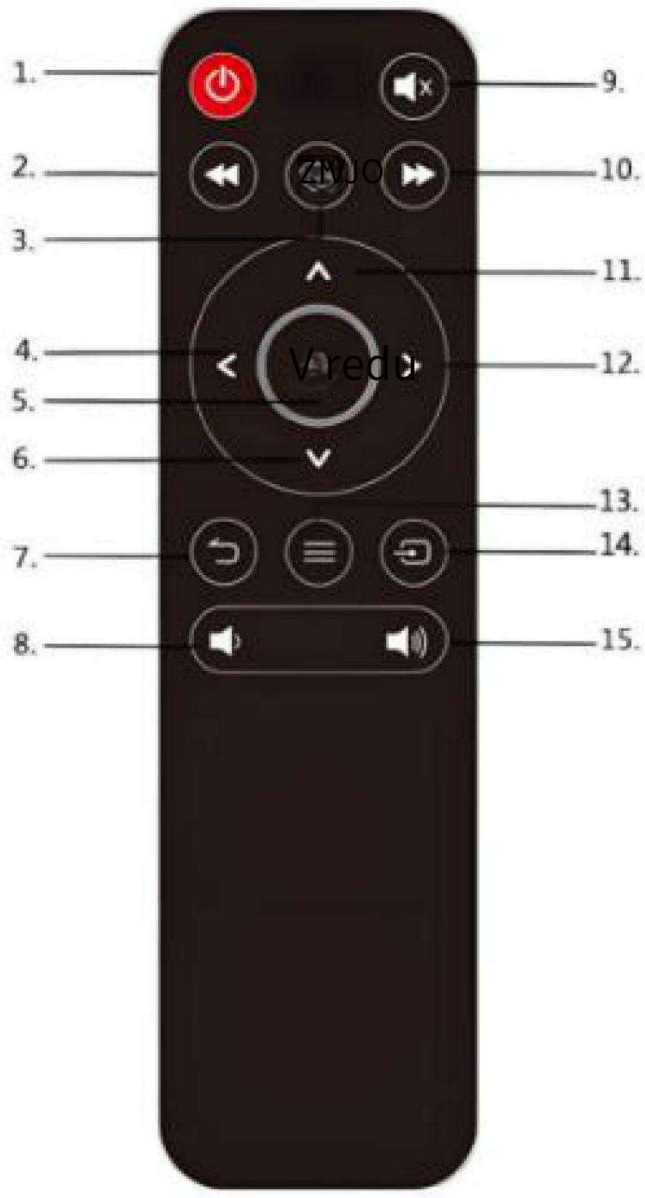

1. Vklop/Izklop

2. Hitro nazaj

Korekcija v obliki cˇrke T

3.Predvajaj/Premor

4.Levi gumb

5.OK/Potrdi gumb

6. Gumb dol

7.Nazaj/Izhod gumb

8.Zmanjsˇaj glasnost gumb

9.Izklop zvoka

10. Pospesˇi naprej

Korekcija v obliki cˇrke T

11.Gumb za gor

12.Desni gumb

13.Gumb menija

14.Gumb Vir

15. Gumb za povecˇanje glasnosti

Napajalnik

Napajalnik

1. Ta izdelek se lahko priklopi v napajalni prikljucˇek na zadnji strani Projektor uporabljajte z napajalnikom DC 12V-2A, drugi konec pa vtaknite v stensko vticˇnico. Prepricˇajte se, da mocˇ stenske vticˇnice ustreza mocˇi, ki jo zahteva adapter.

2. MicroUSB vmesnik: 5V/2A ali vecˇ, in napaja projektor (Opomba: Priporocˇljivo je, da napajalni vmesnik in MicroUsB vmesnik ne napajata projektorja hkrati!)

Opomba: Cˇe enote ne uporabljate dlje cˇasa, izkljucˇite adapter.

iz stenske vticˇnice in iz enote.

Uporabniški vmesnik



Predvajanje predstavnosti: Najprej vstavite pogon USB. V glavnem vmesniku


stanje, kliknite »Mediji« in a

zaslon, kot je prikazano na sliki

Se bo pojavilo.
Izberite možnost, ki
jo potrebujete.



V glavnem stanju vmesnika kliknite »zrcni zaslon« in prikaže se zaslon, kot je prikazan na sliki. Nato sledite navodilom projektorja za upravljanje in lahko dosežete zrcno skupno rabo zaslona.

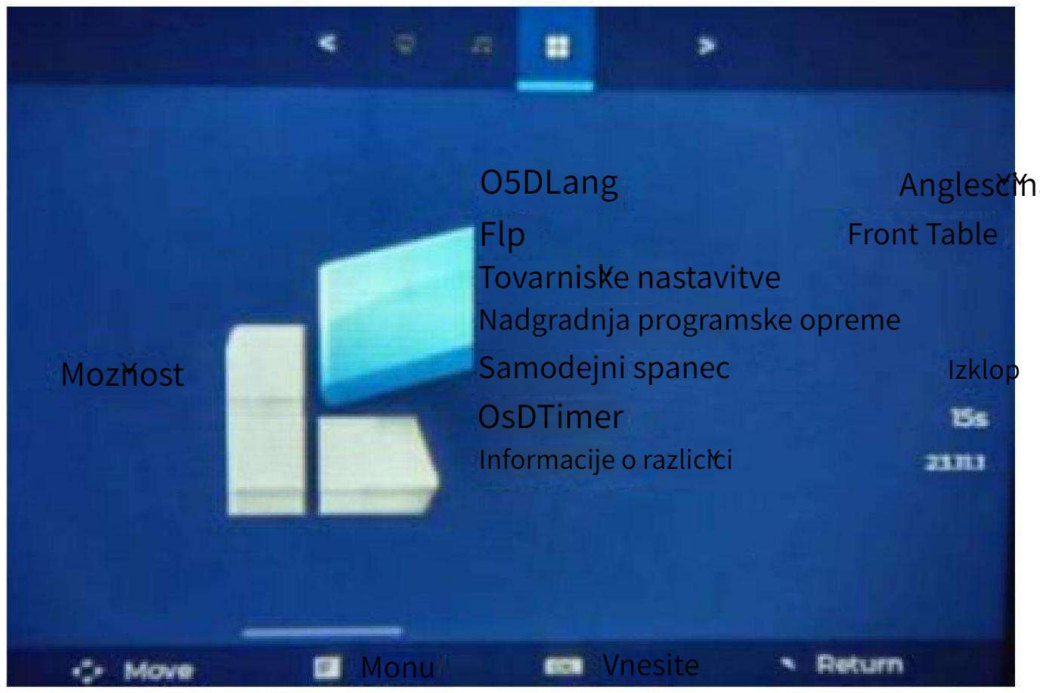

Možnosti Nastavitve:

V nastavitvah možnosti lahko uporabite

V vmesniku z nastavitvami lahko izberete možnosti v jeziku, nastavite jezik, lahko zasukate zaslon, stransko projekcijo ali stropno projekcijo in druge načine ter nadgradnje programske opreme.