
Användare Handbok

MINI projektor

（瑞典语）



Fjärrkontroll

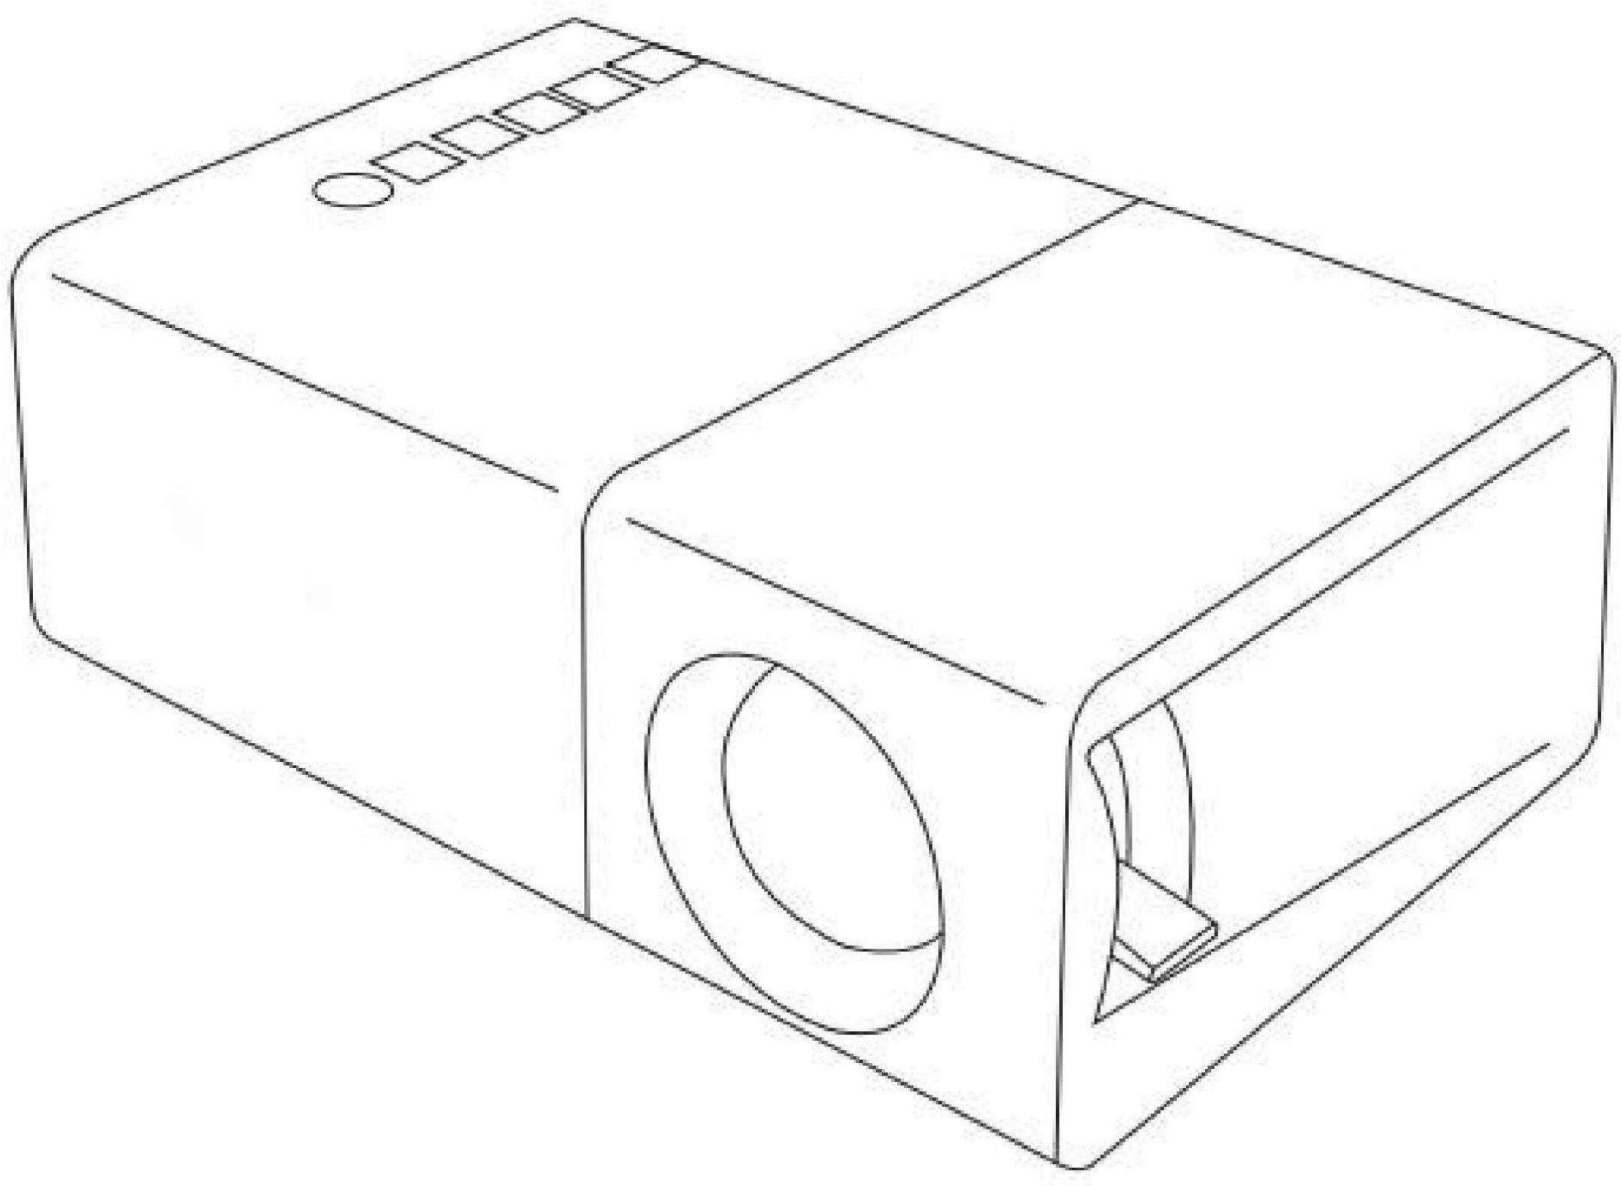

1. Slå på/av

Snabbt bakåt
T-formad justering

3.Spela/Pausa

Vänsterknapp

5.OK/Bekräfta knapp

Nedåtpil

Tillbaka/Avsluta knapp

8.Sänk volymen knapp

9.Tyst

10. Spola framåt
T-formad justering

Upp-knapp

Högerknapp

13.Menyalternativ

14.Källa knapp

15. Höj volymen knapp

Strömförsörjning


Strömförsörjare

Denna produkt kan anslutas till strömuttaget på baksidan av enheten. Använd en DC 12V-2A strömadapter för projektorn och koppla den andra änden till ett vägguttag. Kontrollera att strömmen från vägguttaget matchar den effekt som adaptern kräver.

2. MicroUSB-gränssnitt: 5V/2A eller mer, och driver projektorn (Obs: Det rekommenderas att strömgränssnittet och MicroUSB-gränssnittet inte ger ström till projektorn samtidigt!)

Observera: Om enheten inte används under en längre tid, koppla ur adaptern. från vägguttaget och från enheten.

Användargränssnitt

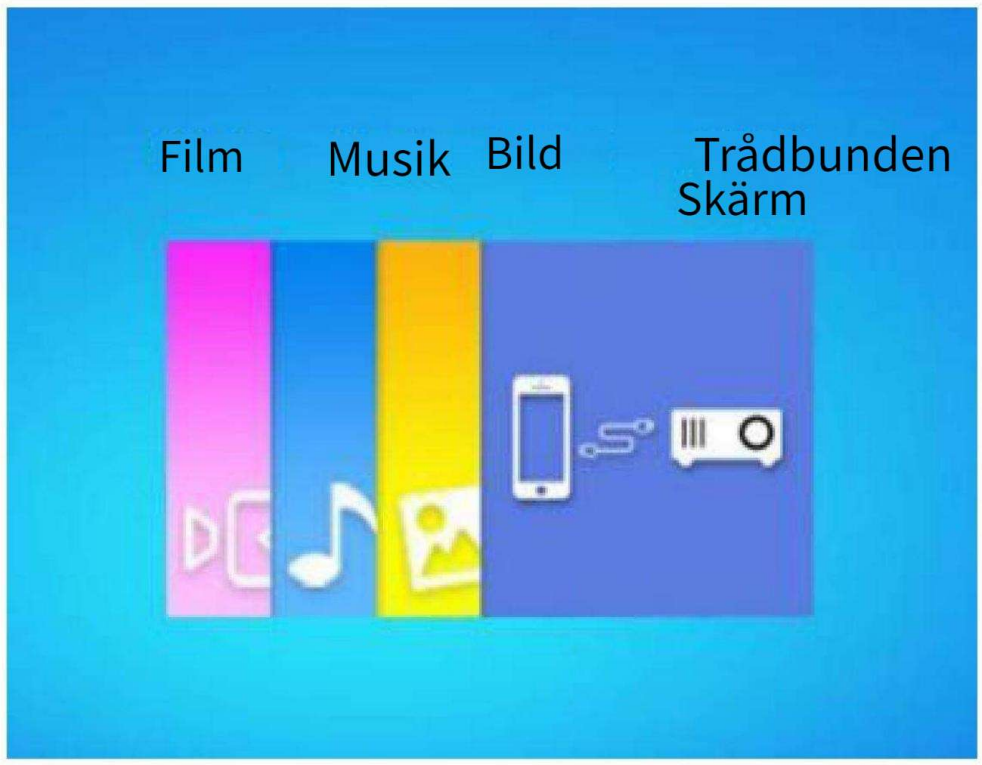

Mediauppspelning: Först, sätt in USB-enheten. I huvudgränssnittet


ange, klicka på "Media", och en

skärmen som visas på bilden

Välj det alternativ du behöver.



I huvudgränssnittet, klicka på "trådbunden skärm", och en skärm som visas i bilden kommer att dyka upp. Följ sedan projektorns instruktioner för att utföra åtgärderna, så kan du uppnå trådbunden skärmdelning.

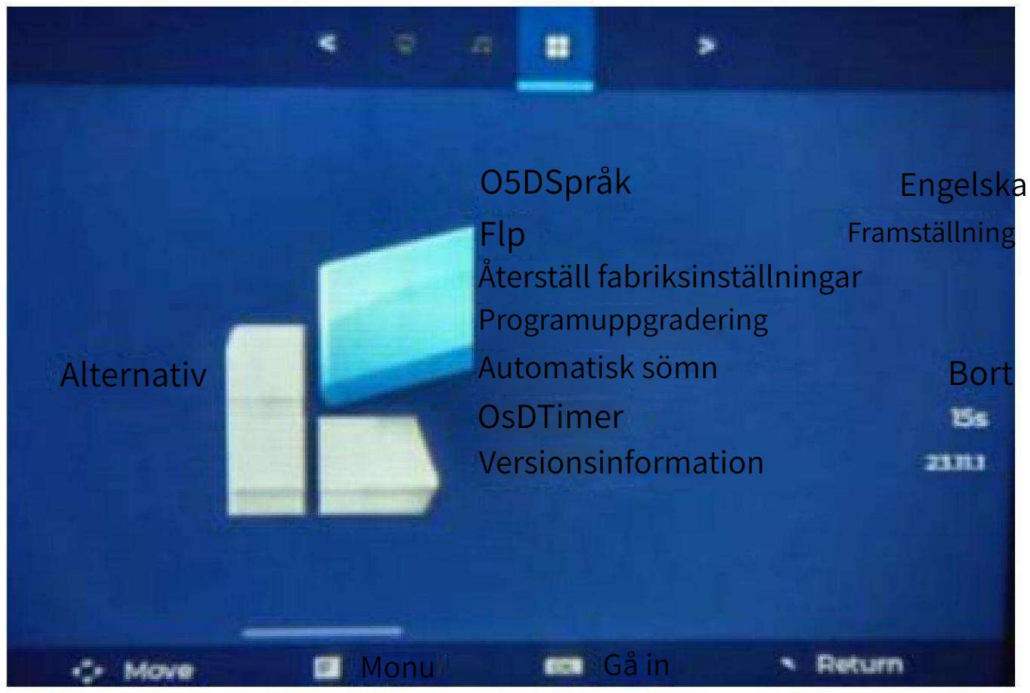

Inställningar för alternativ:

I inställningarna för alternativ kan du använda

I inställningsgränssnittet kan du välja alternativ på språket, ställa in språket, rotera skärmen, välja sidokast eller takleverans och andra metoder, samt uppgradera mjukvarusystemet.